SAMSUNG

SM-T535

Manual do utilizador

www.samsung.com

Acerca deste manual

Este dispositivo oferece comunicações móveis de alta qualidade e entretenimento, através dos altos padrões e experiência tecnológica da Samsung. Este manual do utilizador foi concebido especificamente para detalhar as funções e funcionalidades do dispositivo.

- Leia atentamente o presente manual antes de utilizar o dispositivo para assegurar uma utilização segura e correcta.
- As descrições baseiam-se nas definições padrão do dispositivo.
- As imagens e capturas de ecrã poderão ter um aspecto diferente em relação ao próprio produto.
- O conteúdo pode diferir do produto final ou do software fornecido pelas operadoras ou distribuidores e está sujeito a alterações sem aviso prévio. Para a versão mais recente do manual, consulte o sítio da web da Samsung, *www.samsung.com*
- Conteúdo (conteúdo de alta qualidade) que requeira muita utilização da CPU e da RAM irá afectar o desempenho geral do dispositivo. Aplicações relacionadas com o conteúdo poderão não funcionar correctamente dependendo das especificações do dispositivo e do ambiente em que está a ser usado.
- As funcionalidades e serviços adicionais disponíveis poderão variar consoante o dispositivo, software ou a operadora.
- As aplicações e as respectivas funções poderão variar consoante o país, a região ou as especificações do hardware. A Samsung não ser responsabiliza por problemas de desempenho causados por aplicações que não as fornecidas pela Samsung.
- A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho ou incompatibilidades resultantes de configurações de registo editadas ou software de sistema operativo modificado. A tentativa de personalização do sistema operativo pode resultar no mau funcionamento do dispositivo ou das aplicações.
- Software, fontes de som, fundos, imagens e outros conteúdos multimédia fornecidos neste dispositivo são licenciados para uso limitado. A transferência e utilização destes materiais para fins comerciais ou outros fins constituem uma infracção das leis dos direitos de autor. Os utilizadores são inteiramente responsáveis pela utilização ilegal de conteúdos multimédia.
- Os serviços de dados poderão ter custos adicionais, tal como o envio de mensagens, transferências da Internet, sincronização automática ou utilização dos serviços de localização. Para evitar custos adicionais, seleccione o tarifário de dados adequado. Para obter mais detalhes, contacte a sua operadora.

- As aplicações padrão fornecidas com o dispositivo podem ser actualizadas e deixarem de ser suportadas, sem aviso prévio. No caso de ter dúvidas em relação a alguma aplicação fornecida com o dispositivo, contacte um Centro de Assistência Samsung. Para aplicações instaladas pelo utilizador, contacte a operadora.
- Modificar o sistema operativo do dispositivo ou instalar softwares de origens não oficiais pode resultar no mau funcionamento do dispositivo e corrupção ou perda de dados. Estas acções são uma violação do seu contrato com a Samsung, o que invalidará a garantia.

Ícones indicadores

Aviso: situações possíveis de causar ferimentos em si ou em outras pessoas

Cuidado: situações possíveis de causar danos no seu dispositivo ou em outro equipamento

Nota: notas, dicas de utilização ou informações adicionais

Copyright

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Este manual está protegido pelas leis internacionais de copyright.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, traduzida ou transmitida de maneira alguma, nem por nenhum meio, electrónico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou armazenado em armazenamento de informação ou sistema de obtenção, sem obter primeiro o consentimento escrito da Samsung Electronics.

Marcas Registadas

- SAMSUNG e o logotipo SAMSUNG são marcas registadas da Samsung Electronics.
- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. por todo o mundo.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logotipo Wi-Fi são marcas registadas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas registadas e copyrights são propriedade dos seus respectivos proprietários.

Índice

Começar

7 Descrição do dispositivo
8 Teclas
9 Conteúdo da embalagem
10 Colocar o cartão SIM ou USIM
11 Carregar a bateria
14 Colocar um cartão de memória
16 Ligar e desligar o dispositivo
16 Segurar o dispositivo
17 Bloquear e desbloquear o dispositivo
17 Ajustar o volume
17 Mudar para o modo Silencioso

Básico

18 Ícones indicadores
19 Utilizar o ecrã táctil
23 Rotação do ecrã
23 Movimentos com a palma da mão
25 Utilizar Multi Janela
28 Notificações
29 Ecrã Principal
32 Ecrã de Aplicações
33 Usar aplicações
34 Ajuda
34 Introduzir texto
36 Ligar a uma rede Wi-Fi
38 Configurar contas
39 Transferir ficheiros
40 Segurança do dispositivo
41 Actualizar o dispositivo

Comunicações

42 Telefone
47 Contactos
51 Mensagem
52 E-mail
53 Gmail
54 Hangouts
55 Google+
55 Fotografias

Web & Rede

56 Internet
58 Chrome
59 Bluetooth
60 Screen Mirroring

Multimédia

61 Música
63 Câmara
68 Galeria
72 Vídeo
73 YouTube

Aplicações e lojas de multimédia

74 Play Store
75 Samsung GALAXY Apps
75 Play Livros
76 Play Filmes
76 Play Music
76 Jogos Play
76 Play Quiosque

Utilidades

77 Memorando
78 S Planner
80 Dropbox
81 Cloud
81 Drive
82 Hancom Office Viewer
84 Alarme
85 Relógio Mundial
86 Calculadora
86 S Voice
87 Google
87 Pesquisa por Voz
88 Os Meus Ficheiros

Viagens & locais

90 Maps

Definições

91 Acerca das Definições
91 LIGAÇÕES
95 DISPOSITIVO
100 CONTROLO
102 GERAL
105 Definições Google

Anexos

106 Resolução de problemas
111 Retirar a bateria

Começar

Descrição do dispositivo

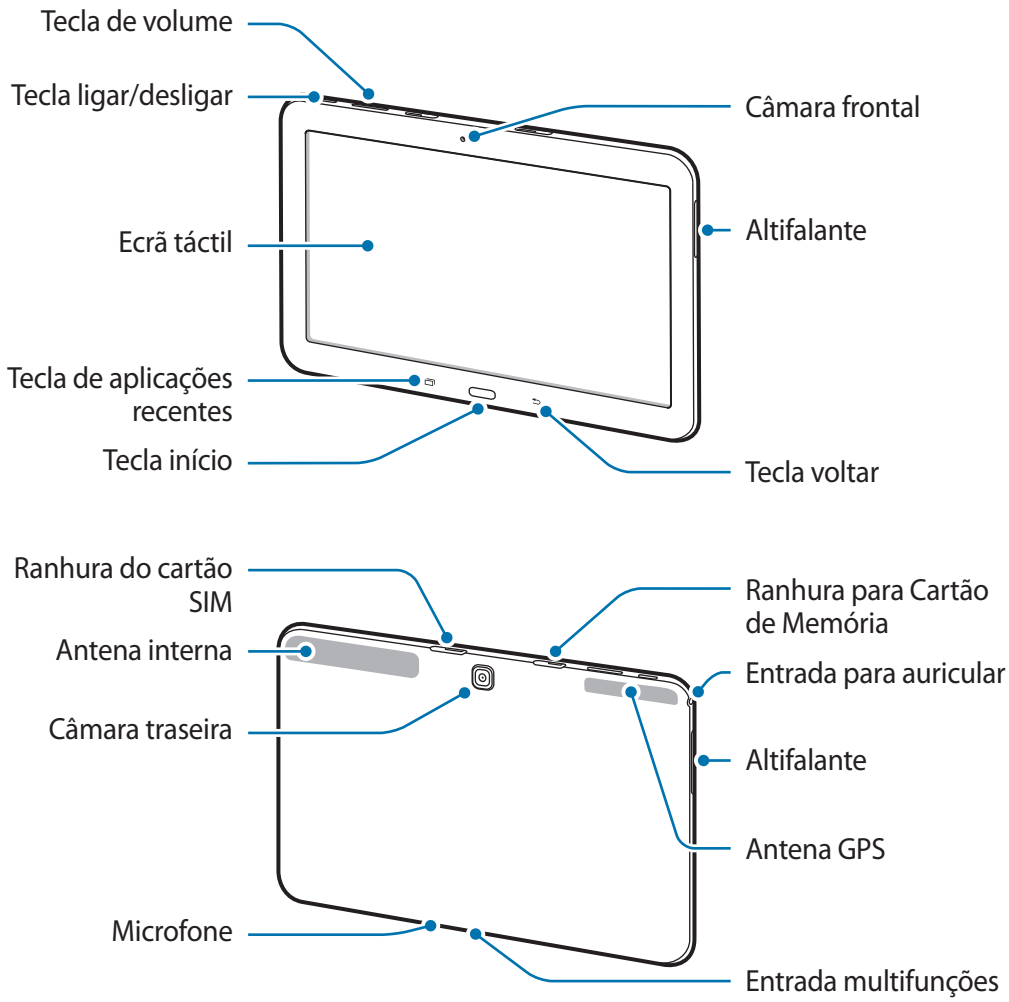

- Não cubra a área da antena com as suas mãos ou outros objectos. Isto pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.
- Recomenda-se a utilização de um protector de ecrã aprovado pela Samsung. Protectores de ecrã não aprovados podem causar o mau funcionamento dos sensores.
- Não deixe água entrar em contacto com o ecrã táctil. O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente em condições de muita humidade ou em contacto com água.

Teclas

Tecla	Função
Ligar/ desligar	• Prima sem soltar para ligar ou desligar o dispositivo. • Prima sem soltar por mais de 7 segundos para reiniciar o dispositivo, no caso de sofrer erros fatais, se desligar ou não responder. • Prima para bloquear ou desbloquear o dispositivo. O dispositivo bloqueia depois de o ecrã táctil se desligar.
Aplicações recentes	• Toque para abrir a lista de aplicações recentes.
Início	• Prima para voltar para o Ecrã principal. • Prima sem soltar no Ecrã principal para inciar a procura do Google.
Voltar	• Toque para voltar para o ecrã anterior.
Volume	• Prima para ajustar o volume do dispositivo.

Conteúdo da embalagem

Verifique se na embalagem estão todos estes itens:

- Dispositivo
- Manual de consulta rápida

- Os itens fornecidos com o dispositivo e todos os acessórios disponíveis podem diferir dependendo da região ou operadora.
- Os itens fornecidos foram criados apenas para o seu dispositivo, pelo que poderão ser incompatíveis com outros dispositivos.
- A aparência e especificações podem ser alteradas sem qualquer aviso prévio.
- Poderá adquirir acessórios adicionais para o seu dispositivo num distribuidor oficial Samsung. Certifique-se de que são compatíveis com o dispositivo antes de os adquirir.
- Outros acessórios poderão ser incompatíveis com o seu dispositivo.
- Utilize apenas acessórios aprovados pela Samsung. O mau funcionamento causado pelo uso de acessórios não aprovados não é coberto pelo serviço de garantia.
- A disponibilidade de todos os acessórios está dependente, exclusivamente, das empresas fabricantes. Para obter mais informações sobre os acessórios disponíveis, consulte o site web da Samsung.

Colocar o cartão SIM ou USIM

Coloque o cartão SIM ou USIM fornecido pela operadora.

- Este dispositivo só funciona com cartões micro-SIM.
- Alguns serviços 4G/LTE poderão não estar disponíveis dependendo da sua operadora. Para obter mais detalhes sobre a disponibilidade do serviço, contacte a sua operadora.

1 Abra a tampa da ranhura do cartão SIM.

2 Coloque o cartão SIM ou USIM com os contactos dourados virados para baixo.

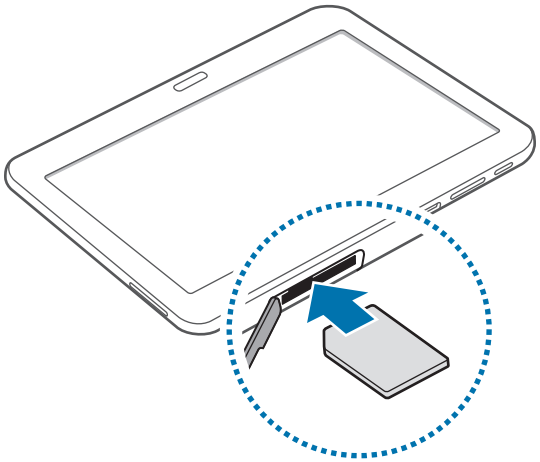

3 Empurre o cartão SIM ou USIM na ranhura até que se prenda no lugar.

- Não insira um cartão de memória na ranhura do cartão SIM. Caso um cartão de memória fique alojado na ranhura do cartão SIM, leve o dispositivo a um Centro de Assistência Samsung para retirarem o cartão de memória.
- Não perca nem deixe ninguém utilizar o seu cartão SIM ou USIM. A Samsung não é responsável por danos ou inconvenientes causados pela perda ou roubo dos cartões.

4 Feche a tampa da ranhura do cartão SIM.

Remover o cartão SIM ou USIM

1 Abra a tampa da ranhura do cartão SIM.

2 Empurre o cartão SIM ou USIM até que se desprenda do dispositivo e então retire-o.

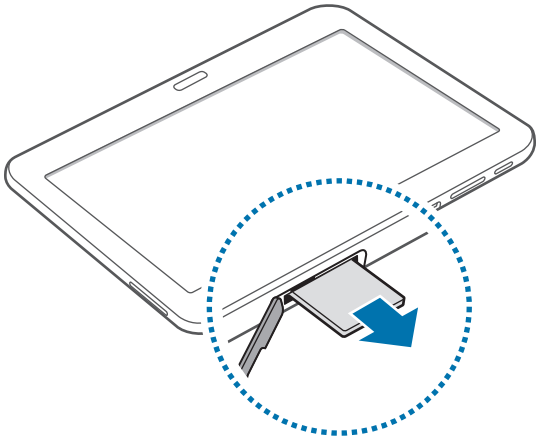

3 Feche a tampa da ranhura do cartão SIM.

Carregar a bateria

Utilize o carregador para carregar a bateria antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez.

Utilize apenas carregadores, baterias e cabos aprovados pela Samsung. Carregadores ou cabos não recomendados podem fazer com que a bateria expluda ou danificar o dispositivo.

- Quando a bateria estiver fraca, surge o ícone de bateria vazia.
- Se a bateria estiver totalmente descarregada, não é possível ligar imediatamente o dispositivo quando o ligar ao carregador. Deixe a bateria recarregar alguns minutos antes de ligar o dispositivo.
- Se utilizar várias aplicações em simultâneo, aplicações de rede ou aplicações que requeiram uma ligação a outro dispositivo, a bateria esgotar-se-á rapidamente. Para evitar que se desligue da rede ou que o dispositivo se desligue durante a transferência de dados, utilize estas aplicações sempre depois de carregar totalmente a bateria.

Carregar com o carregador

Ligue o cabo USB no adaptador de alimentação USB e ligue a parte mais pequena do cabo USB na entrada multifunções.

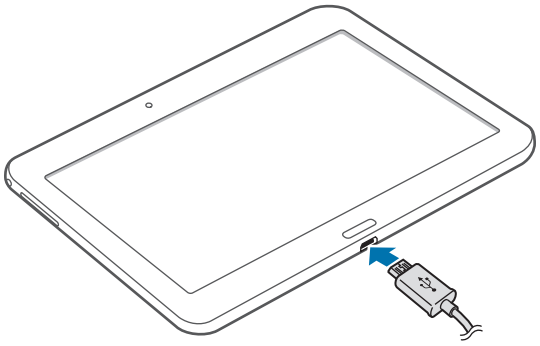

A ligação incorrecta do carregador pode causar danos graves no dispositivo. Todos os danos causados por utilização incorrecta não estão cobertos pela garantia.

- Pode utilizar o dispositivo enquanto este estiver a ser carregado, no entanto, poderá demorar mais tempo para carregar a bateria.
- É possível que o ecrã táctil não funcione caso a alimentação recebida pelo dispositivo durante o carregamento seja instável. Se isto acontecer, desligue o carregador do dispositivo.
- É possível que o dispositivo aqueça durante o carregamento. Esta situação é normal e não deverá afectar a vida útil do dispositivo nem o seu desempenho. Caso a bateria aqueça mais do que o normal, o carregador poderá deixar de carregar.
- Caso o dispositivo não esteja a carregar adequadamente, leve o carregador e o dispositivo a um Centro de Assistência Samsung.

Depois de o carregamento estar concluído, desligue o dispositivo do carregador. Em primeiro lugar, desligue o carregador do dispositivo e só depois da tomada eléctrica.

Para economizar energia, desligue o carregador da tomada quando este não estiver a ser utilizado. O carregador não possui um interruptor para ligar/desligar, pelo que deve desligá-lo da tomada eléctrica quando não estiver a ser utilizado, de maneira a poupar energia. O carregador deve ficar próximo da tomada eléctrica e deve estar acessível enquanto está a carregar.

Verificar o estado da carga da bateria

Quando carregar a bateria com o dispositivo desligado, os seguintes ícones mostrarão o estado da carga da bateria:

A carregar

Totalmente carregada

Reduzir o consumo da bateria

O seu dispositivo dispõe de opções que o ajudam a economizar a energia da bateria. Ao personalizar estas opções e desactivando funções em segundo plano, poderá utilizar o seu dispositivo por mais tempo entre carregamentos:

- Quando não estiver a utilizar o dispositivo, altere para o modo de suspensão, premindo a tecla ligar/desligar.
- Termine todas as aplicações desnecessárias no gestor de tarefas.
- Desactive a funcionalidade Bluetooth.
- Desactive a funcionalidade Wi-Fi.
- Desactive a sincronização automática das aplicações.
- Reduza a duração da luz de fundo.
- Reduza o brilho do visor.

Colocar um cartão de memória

O seu dispositivo é compatível com cartões de memória com capacidade máxima de 64 GB. Dependendo do fabricante e do tipo de cartão de memória, alguns cartões podem não ser compatíveis com o seu dispositivo.

- Alguns cartões de memória poderão não ser totalmente compatíveis com o dispositivo. Utilizar um cartão incompatível poderá danificar o dispositivo ou o cartão de memória ou pode corromper os dados armazenados no cartão.
- Insira o cartão de memória virado para cima.

- O dispositivo suporta apenas cartões de memória com a estrutura de ficheiros do tipo FAT e exFAT. Caso insira um cartão formatado de outra forma, o dispositivo pede que volte a formatar o cartão de memória.
- Guardar e apagar frequentemente dados reduz o tempo de vida do cartão de memória.
- Quando insere um cartão de memória no dispositivo, aparece o directório de ficheiros do cartão de memória na pasta **Cartão SD**.

1 Abra a tampa da ranhura para Cartão de Memória.

2 Insira um cartão de memória com os contactos dourados virados para baixo.

3 Empurre o cartão de memória na ranhura até que ele se prenda no lugar.

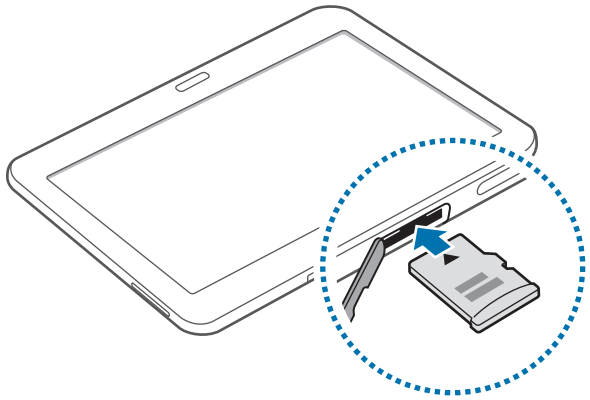

4 Feche a tampa da ranhura para Cartão de Memória.

Remover o cartão de memória

Antes de remover o cartão de memória, primeiro desactive-o para remoção segura. No Ecrã principal, toque em → **Definições** → **GERAL** → **Memória** → **Desmontar o cartão SD**.

1 Abra a tampa da ranhura para Cartão de Memória.

2 Empurre o cartão de memória até que se desprenda do dispositivo e então retire-o.

3 Feche a tampa da ranhura para Cartão de Memória.

Não remova o cartão de memória se o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação. Ao fazê-lo poderá fazer com que os dados se percam, danifiquem ou fiquem corrompidos no cartão de memória ou no dispositivo. A Samsung não é responsável pelas perdas resultantes da utilização inadequada de cartões de memória danificados, incluindo a perda de dados.

Formatar o cartão de memória

Um cartão de memória formatado num computador pode não ser compatível com o dispositivo. Formate o cartão de memória no dispositivo.

No Ecrã principal, toque em → **Definições** → **GERAL** → **Memória** → **Formatar o cartão SD** → **FORMATAR CARTÃO SD** → **APAGAR TUDO**.

Antes de formatar o cartão de memória, lembre-se que deve efectuar uma cópia de segurança de todas as informações importantes armazenadas no seu dispositivo. A garantia do fabricante não cobre a perda de dados resultantes das acções do utilizador.

Ligar e desligar o dispositivo

Quando ligar o dispositivo pela primeira vez, siga as instruções no ecrã para configurar o seu dispositivo.

Prima sem soltar a tecla ligar/desligar por alguns segundos para ligar o dispositivo.

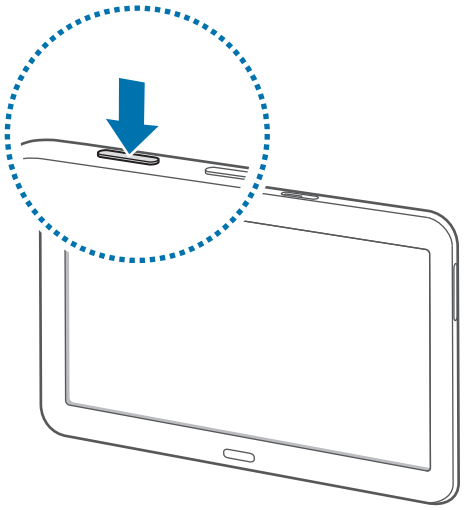

- Respeite todos os avisos e informações dadas por pessoal autorizado quando se encontrar em áreas onde o uso de dispositivos sem fios é restrito, tal como aviões e hospitais.
- Prima sem soltar a tecla ligar/desligar e toque em **Modo de voo** para desactivar as funções sem fios.

Para desligar o dispositivo, prima sem soltar a tecla ligar/desligar e toque em **Desligar**.

Segurar o dispositivo

Não cubra a área da antena com as suas mãos ou outros objectos. Isto pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.

Bloquear e desbloquear o dispositivo

Quando não estiver em uso, bloqueie o dispositivo para evitar operações indesejáveis. Premir a tecla ligar/desligar fazcom que o ecrã se desligue e coloca o dispositivo no modo de bloqueio. O dispositivo bloqueia automaticamente se não for usado por um determinado período de tempo.

Para desbloquear o dispositivo, prima a tecla ligar/desligar ou a tecla Início quando o ecrã táctil estiver desligado, toque em qualquer parte do ecrã e deslize o seu dedo em qualquer direcção.

Ajustar o volume

Prima a tecla de volume para a esquerda ou para a direita para ajustar o volume do tom de toque ou para ajustar o volume do som quando reproduzir música ou vídeos.

Mudar para o modo Silencioso

Utilize um dos métodos seguintes:

- Prima sem soltar a tecla de volume para a esquerda até alterar para o modo Silencioso.
- Abra o painel de notificações no cimo do ecrã e toque em **Som** ou **Vibrar**.

Básico

Ícones indicadores

Os ícones exibidos no cimo do ecrã fornecem informação sobre o estado do dispositivo. Os ícones listados na tabela abaixo são os mais comuns.

Ícone	Significado
	Sem rede
	Potência do sinal
	Roaming (fora da área normal de serviço)
	Rede GPRS ligada
	Rede EDGE ligada
	Rede UMTS ligada
	Rede HSDPA ligada
	Rede HSPA+ ligada
	Rede 4G/LTE ligada
	Wi-Fi ligado
	Bluetooth activado
	GPS activado
	Chamada em curso
	Chamada Perdida
	Sincronizado com a web
	Nova SMS ou MMS
	Alarme activado
	Modo silencioso activado

Ícone	Significado
	Modo de vibração activado
	Modo de voo activado
	Ocorreu um erro ou aconselha-se atenção
	Nível de carga da bateria

Utilizar o ecrã táctil

Utilize apenas os dedos para tocar no ecrã táctil.

- Não permita que o ecrã táctil estabeleça contacto com outros dispositivos electrónicos. Descargas electrostáticas poderão causar mau funcionamento do ecrã táctil.
- Para evitar danificar o ecrã táctil, não toque no ecrã com nenhum objecto afiado, nem exerça demasiada pressão com os seus dedos.

- O dispositivo poderá não reconhecer as introduções de toque muito perto das margens do ecrã, pois estão fora da área de introdução de toque.
- Deixar o ecrã táctil inactivo por longos períodos de tempo pode criar sobreposição de imagens (queimadura do ecrã) ou imagens fantasma. Desligue o ecrã táctil quando não estiver a usar o dispositivo.

Gestos com os dedos

Tocar

Para abrir uma aplicação, para seleccionar um item do menu, para premir uma tecla no ecrã ou para introduzir um caracter utilizando o teclado no ecrã, toque-lhe com um dedo.

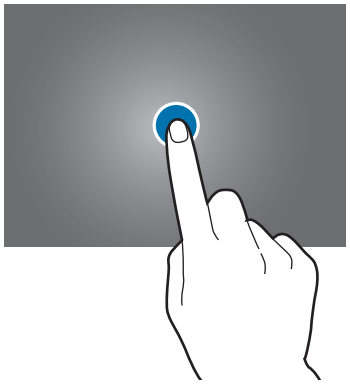

Tocar sem soltar

Toque sem soltar num item por mais de 2 segundos para aceder às opções disponíveis.

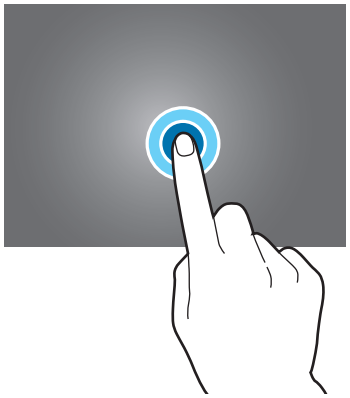

Arrastar

Para mover um ícone, miniatura ou pré-visualização para um novo local, toque-lhe sem soltar e arraste-o para a posição pretendida.

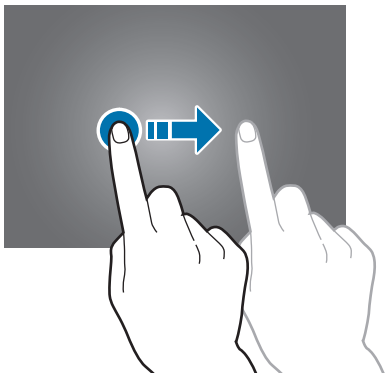

Duplo toque

Toque duas vezes numa página web ou imagem para aumentar uma parte. Toque novamente duas vezes para voltar.

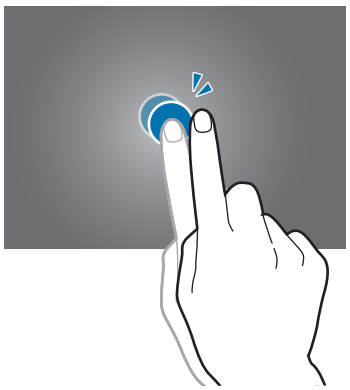

Deslizar

Deslizar para a esquerda ou direita no Ecrã principal ou no ecrã de Aplicações para ver outro painel. Deslize para cima ou para baixo através de uma página web ou uma lista, tal como os contactos.

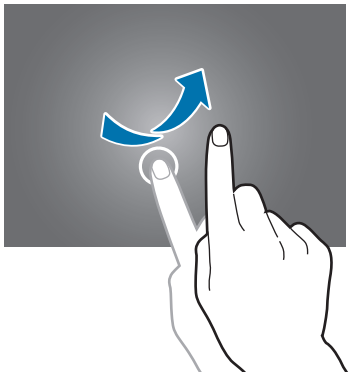

Beliscar

Afaste dois dedos numa página web, mapa ou imagem para aumentar uma parte. Belisque para diminuir o zoom.

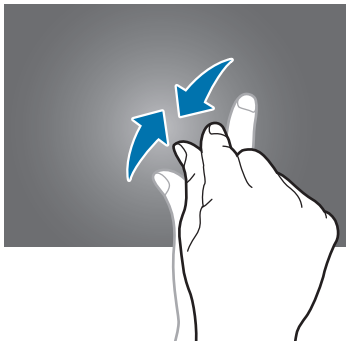

Rotação do ecrã

Muitas aplicações permitem a exibição tanto na orientação retrato como paisagem. Rodar o dispositivo faz com que o visor se ajuste automaticamente para se adaptar à nova orientação do ecrã.

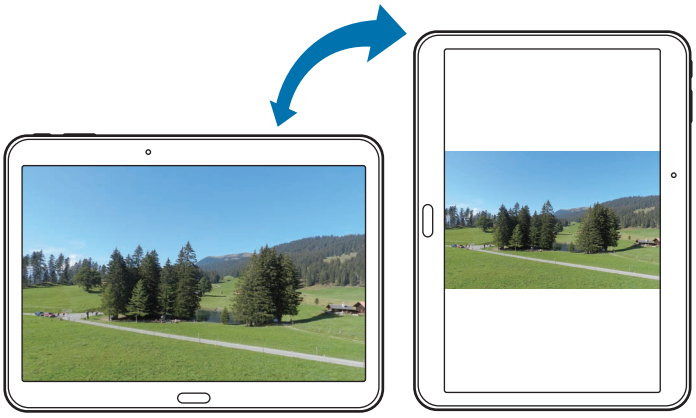

Para evitar que o visor rode automaticamente, abra o painel de notificações e desactive a **Rotação do ecrã**.

- Algumas aplicações não permitem a rotação do ecrã.
- Algumas aplicações exibem ecrãs diferentes dependendo da orientação.

Movimentos com a palma da mão

Utilize os movimentos com a palma da sua mão para controlar o dispositivo tocando no ecrã.

Antes de utilizar os movimentos, certifique-se de que a funcionalidade de movimento com a palma da mão está activa. No Ecrã principal, toque em → **Definições** → **CONTROLO** → **Movimentos com a mão** e arraste o interruptor de **Movimentos com a mão** para a direita.

Varrer

Varra o ecrã com a sua mão para capturar uma imagem do ecrã. A imagem é guardada na **Galeria** → **Screenshots**. Não é possível capturar uma imagem do ecrã enquanto utiliza algumas aplicações.

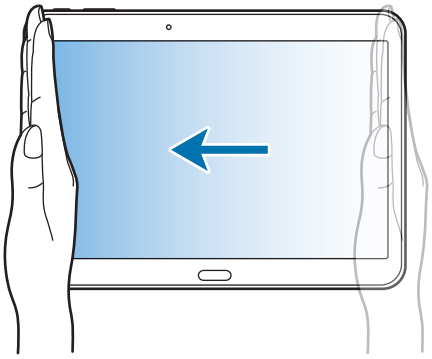

Cobrir

Cubra o ecrã com a palma da sua mão para pausar a reprodução de multimédia.

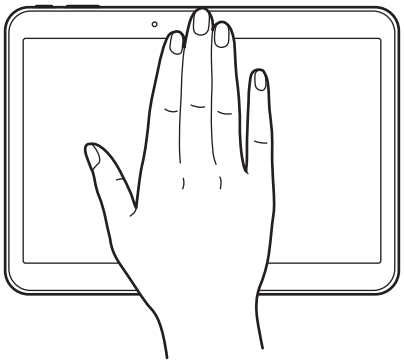

Utilizar Multi Janela

Utilize esta funcionalidade para correr várias aplicações no ecrã ao mesmo tempo.

- Apenas as aplicações presentes no tabuleiro Multi Janela podem ser executadas.
- Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Para utilizar Multi Janela, no Ecrã principal, toque em → **Definições** → **DISPOSITIVO** → **Multi Janela** e arraste o interruptor de **Multi Janela** para a direita.

Utilizar um ecrã dividido de Multi Janela

Utilize esta funcionalidade para correr aplicações num ecrã dividido.

Iniciar aplicações num ecrã dividido de Multi Janela

1 Arraste o seu dedo desde a margem direita do ecrã para o centro do ecrã. Ou então, toque sem soltar em .

O tabuleiro Multi Janela surge no lado direito do ecrã.

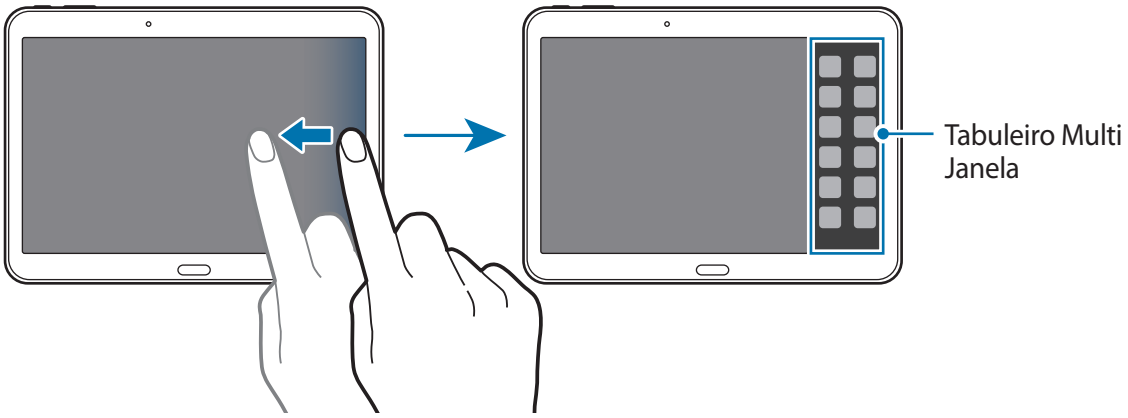

2 Toque sem soltar num ícone de uma aplicação no tabuleiro Multi Janela e arraste-o para o ecrã.

Solte o ícone da aplicação quando o ecrã se tornar azul.

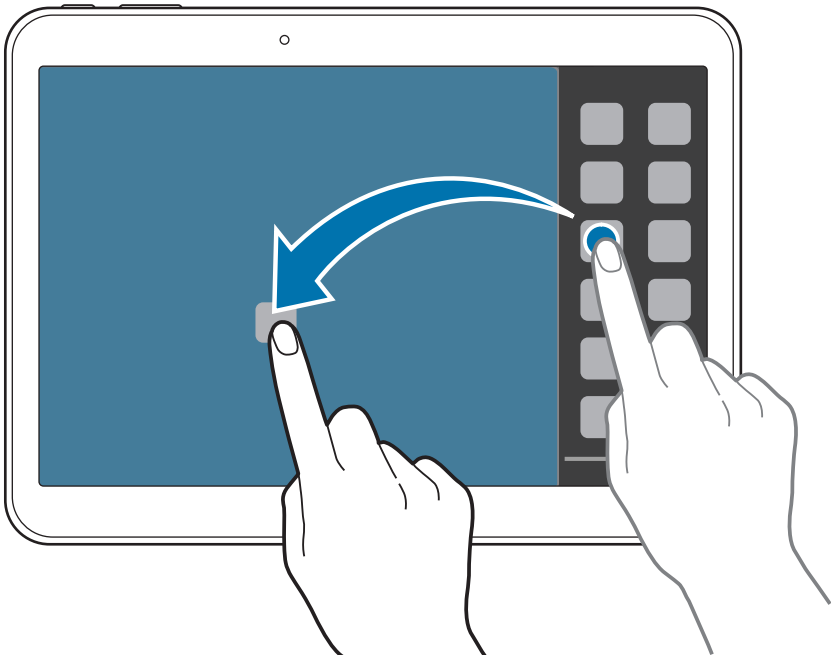

3 Toque sem soltar noutro ícone de uma aplicação no tabuleiro Multi Janela e arrastá-lo para uma nova localização.

Partilhar o conteúdo entre aplicações

Pode partilhar facilmente conteúdos entre aplicações, tais como **E-mail** e **Internet** arrastando-as e largando-as.

Algumas aplicações podem não suportar esta funcionalidade.

1 Iniciar o **E-mail** e **Internet** num ecrã dividido de Multi Janela.

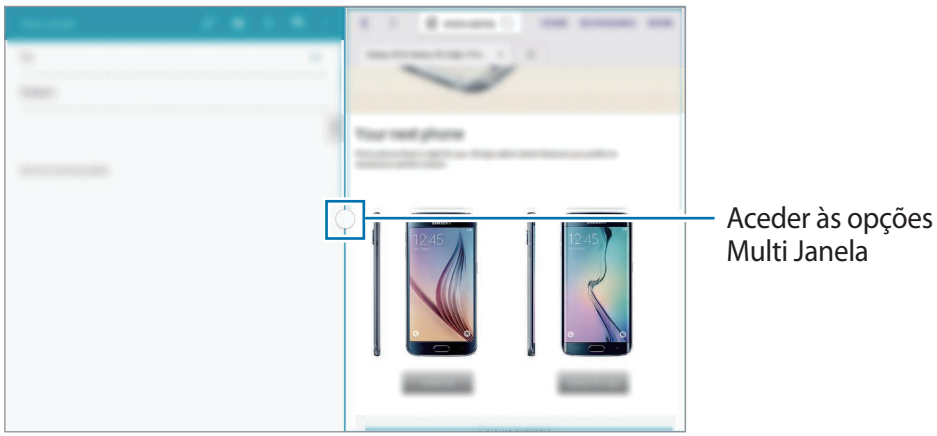

2 Toque no circulo entre as janelas de aplicações e toque em .

Toque no circulo entre as janelas de aplicações para aceder às opções a seguir:

- : alterar localizações entre aplicações de Multi Janela.
- : partilhar itens, tais como imagens, texto ou hiperligações, entre as janelas de aplicações arrastando e largando-as.
- : maximizar a janela.
- : fechar a aplicação.

3 Toque sem soltar num item na janela Internet e arraste-o para a localização da janela de E-mail.

Notificações

Os ícones de notificação surgem na barra de estado no cimo do ecrã para reportar chamadas perdidas, novas mensagens, eventos da agenda, estado do dispositivo e mais. Arraste para baixo a barra de estado no cimo do ecrã para abrir o painel de notificações. Desloque-se pela lista para consultar alertas adicionais. Para fechar o painel de notificações, arraste a barra ao fundo do ecrã para cima.

A partir do painel de definições, pode ver as definições actuais do dispositivo. Arraste para baixo a partir da barra de estado e toque em para utilizar as opções a seguir:

- **Wi-Fi**: activar ou desactivar a funcionalidade Wi-Fi.
- **GPS**: activar ou desactivar a funcionalidade GPS.
- **Som**: activar ou desactivar o modo Silencioso. Pode vibrar ou silenciar o seu dispositivo no modo Silencioso.
- **Rotação do ecrã**: permitir ou evitar que a interface rode quando rodar o dispositivo.
- **Bluetooth**: activar ou desactivar a funcionalidade Bluetooth.

- **Dados móveis**: activar ou desactivar a ligação de dados.
- **Multi janela**: defina o dispositivo para utilizar Multi Janela.
- **Hotspot Portátil**: activar ou desactivar a funcionalidade de ancoragem Wi-Fi.
- **Screen Mirroring**: activar ou desactivar a funcionalidade de Screen Mirroring.
- **Sincronizar**: activar ou desactivar a sincronização automática das aplicações.
- **Susp. intel.**: activar ou desactivar a funcionalidade Smart Stay.
- **Econ. energia**: activar ou desactivar o modo de economia de energia.
- **Não incomodar**: activar ou desactivar o modo de bloqueio. No modo de bloqueio, o seu dispositivo irá bloquear as notificações. Para seleccionar quais as notificações a serem bloqueadas, toque em **Definições** → **DISPOSITIVO** → **Sons e notificações** → **Não incomodar**.
- **Modo de voo**: activar ou desactivar o modo de voo.

As opções disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.

Para ordenar novamente as opções no painel de notificações, abra o painel de notificações, toque em → e toque sem soltar num item e arraste-o para outra localização.

Ecrã Principal

O Ecrã principal é o ponto de partida para aceder a todas as funções do dispositivo. Exibe ícones indicadores, widgets, atalhos para aplicações e outros.

O Ecrã principal pode ter vários painéis. Para visualizar outros painéis, desloque para a esquerda ou para a direita.

Reorganizar itens

Adicionar um ícone de aplicação

No Ecrã principal, toque em , toque sem soltar num ícone da aplicação e arraste-o para o painel de pré-visualização.

Mover um item

Toque num item sem soltar e arraste-o para uma nova localização. Para o mover para outro painel, arraste-o para o lado do ecrã.

Remover um item

Toque sem soltar num item e arraste-o para o caixote do lixo que surge no cimo do Ecrã principal. Quando a reciclagem estiver vermelha, largue o item.

Reorganizar painéis

Adicionar um novo painel

Belisque no ecrã e toque em .

Mover um painel

Belisque o ecrã, toque sem soltar na pré-visualização de um painel e arraste-o para a nova localização.

Remover um painel

Belisque no ecrã, toque sem soltar na pré-visualização de um painel e arraste-a para o caixote do lixo no cimo do ecrã.

Definir fundo

Defina uma imagem ou fotografia armazenada no dispositivo como fundo do Ecrã principal.

1 No Ecrã principal, toque sem soltar na área vazia e toque em **Fundos** → **Ecrã principal**.

2 Desloque para a esquerda ou direita e seleccione a partir das imagens exibidas na parte inferior do ecrã.

Para seleccionar fotografias tiradas com a câmara do dispositivo ou outras imagens, toque em **Da Galeria**.

3 Seleccione uma imagem, redimensione a moldura se necessário e defina-a como papel de parede.

Utilizar widgets

Widgets são pequenas aplicações que fornecem informações e funções convenientes no Ecrã principal. Para os usar, adicione widgets do painel de widgets ao Ecrã principal.

- Alguns widgets ligam a serviços na web. Utilizar um widget baseado na web poderá ter custos adicionais.
- Os widgets disponíveis poderão variar dependendo da operadora ou região.

No Ecrã principal, toque sem soltar na área vazia e toque em **Widgets**. Desloque-se para a esquerda ou direita no painel de widgets e toque sem soltar num widget para o adicionar ao Ecrã principal. Coloque-o na localização que pretender, redimensione-o arrastando a moldura se necessário e toque em qualquer parte do ecrã para guardar a localização do widget.

Ecrã de Aplicações

O ecrã de Aplicações mostra ícones de todas as aplicações, incluindo as novas aplicações instaladas.

No Ecrã principal, toque em para abrir o ecrã de Aplicações.

Para visualizar outros painéis, desloque para a esquerda ou para a direita.

Reorganizar aplicações

Esta funcionalidade está disponível apenas na vista de grelha personalizável.

Toque em → **Editar**, toque sem soltar numa aplicação e arraste-a para a nova localização. Para o mover para outro painel, arraste-o para o lado do ecrã.

Organizar por pastas

Coloque todas as aplicações que se relacionam numa pasta mais conveniente.

Toque em → **Editar**, toque sem soltar numa aplicação e arraste-a para **Criar pasta**. Introduza um nome para a pasta e toque em **Fim**. Coloque as aplicações na nova pasta arrastando-as, e toque em para guardar as alterações.

Reorganizar painéis

Belisque o ecrã, toque sem soltar na pré-visualização de um painel e arraste-o para a nova localização.

Instalar aplicações

Utilize lojas de aplicações, como a **GALAXY Apps**, para transferir e instalar aplicações.

Desinstalar aplicações

Toque em → **Desinstalar/desactivar aplicações** e seleccione uma aplicação para desinstalá-la.

As aplicações padrão, fornecidas com o dispositivo não podem ser desinstaladas.

Desactivar aplicações

Toque em → **Desinstalar/desactivar aplicações** e seleccione uma aplicação para desactivá-la.

Para activar a aplicação, no ecrã de Aplicações, toque em → **Mostrar aplicações desactivadas**, seleccione as aplicações e toque em **CONCLUÍDO**.

- As aplicações transferidas e algumas aplicações padrão fornecidas com o dispositivo não podem ser desactivadas.
- Quando utiliza esta funcionalidade, as aplicações desactivadas irão desaparecer do ecrã de Aplicações, mas irão continuar armazenadas no dispositivo.

Usar aplicações

Neste dispositivo podem correr variados tipos de aplicações, desde aplicações de multimédia até de Internet.

Abrir uma aplicação

No Ecrã principal ou no ecrã de Aplicações, seleccione um ícone de aplicação para a abrir.

Algumas aplicações estão agrupadas em pastas. Toque na pasta e toque depois numa aplicação para a abrir.

Abrir a partir das aplicações utilizadas recentemente

Toque para abrir a lista de aplicações utilizadas recentes.

Seleccione um ícone de aplicação para a abrir.

Fechar uma aplicação

Feche as aplicações que não estiver a utilizar para economizar energia da bateria e manter o desempenho do dispositivo.

Toque em → **Gest. tarefas** e toque em **TERM.** junto da aplicação para a fechar. Para terminar todas as aplicações activas, toque em **TERMINAR TUDO**. Ou então, toque em → **Fechar todas**.

Ajuda

Aceda à informação de ajuda para aprender como deve utilizar o dispositivo e as aplicações ou a configurar definições importantes.

Toque em **Ajuda** no ecrã de Aplicações. Seleccione uma categoria para ver as sugestões.

Para ordenar as categorias por ordem alfabética, toque em → **Ordenar por nome**.

Para procurar por palavras-chave, toque em .

Introduzir texto

Utilize o teclado Samsung ou a funcionalidade de introdução por voz para introduzir texto.

A introdução de texto não é compatível com alguns idiomas. Para introduzir texto, terá de alterar o idioma de escrita para um dos idiomas suportados.

Alterar o tipo de teclado

Toque em qualquer campo de texto, abra o painel de notificações, toque em **Seleccionar teclado** e seleccione o tipo de teclado para usar.

Utilizar o teclado Samsung

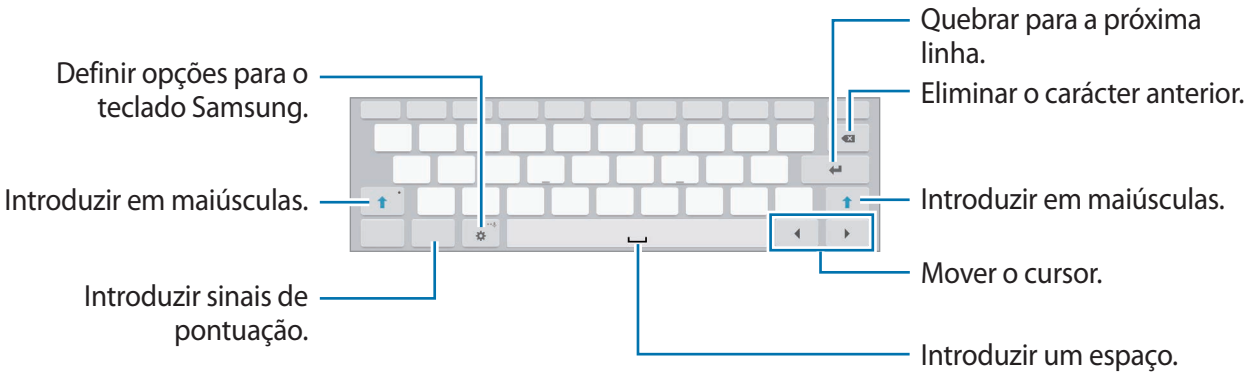

Introduzir maiúsculas

Toque em ⇧ antes de introduzir um caracter. Para colocar tudo em maiúsculas, toque duas vezes.

Alterar o tipo de teclado

Toque sem soltar em ⚙ e toque em ⌨ para alterar o tipo de teclado.

No teclado flutuante, toque sem soltar no separador e mova o teclado flutuante para outra localização.

Alterar o idioma dos teclados

Adicione idiomas ao teclado e deslize depois a tecla de espaço para a esquerda ou para a direita para alterar o idioma dos teclados.

Escrita à mão

Toque sem soltar em ⚙, toque em T e escreva uma palavra com o dedo. As sugestões de palavras surgem à medida que introduz os caracteres. Seleccione uma palavra sugerida.

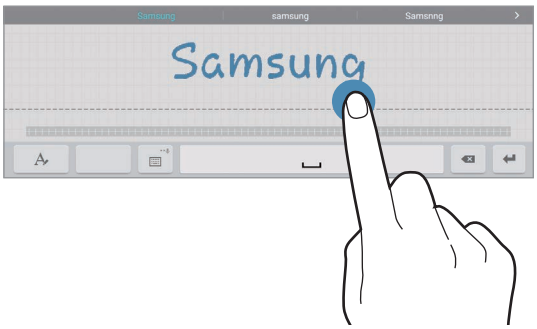

Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Introduzir texto por voz

Active a funcionalidade de introdução de voz e fale para o microfone. O dispositivo mostrará aquilo que disse.

Caso o dispositivo não reconheça correctamente as suas palavras, toque no texto sublinhado e seleccione uma palavra ou frase alternativa da lista.

Para alterar o idioma ou adicionar idiomas para o reconhecimento de voz, toque no idioma actual.

Copiar e colar

Toque sem soltar pelo texto, arraste ou para seleccionar mais ou menos texto e toque em **Copiar** para copiar ou **Cortar** para cortar. O texto seleccionado é copiado para a área de transferência.

Para colá-lo num campo de introdução de texto, toque sem soltar num ponto onde deve ser introduzido e toque em → **Colar**.

Ligar a uma rede Wi-Fi

Ligue o dispositivo a uma rede Wi-Fi para usar a Internet ou partilhar ficheiros de multimédia com outros dispositivos. (p. 91)

Ligar e desligar Wi-Fi

Abra o painel de notificações e toque em **Wi-Fi** para o ligar ou desligar.

- O seu dispositivo utiliza uma frequência não harmonizada e pode ser utilizado em todos os países da Europa. A WLAN pode ser utilizada sem restrições na UE, dentro de casa, mas não pode ser utilizada no exterior.
- Desligue o Wi-Fi para economizar bateria quando não o estiver a utilizar.

Juntar-se a redes Wi-Fi

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **LIGAÇÕES** → **Wi-Fi** e arraste o interruptor de **Wi-Fi** para a direita.

Seleccione uma rede a partir da lista de redes Wi-Fi detectadas, introduza a palavra-passe, se necessário e toque em **LIGAR**. As redes que requeiram palavra-passe surgem com um ícone de cadeado. Depois de o dispositivo se ligar a uma rede Wi-Fi, irá ligar-se automaticamente, sempre que a rede estiver disponível.

Adicionar redes Wi-Fi

No caso de a rede pretendida não surgir na lista de redes, toque em **Adicionar rede Wi-Fi** no fim da lista de redes. Introduza o nome da rede em **SSID de rede**, seleccione o tipo de segurança e introduza a palavra-passe, no caso de não ser uma rede aberta e toque em **LIGAR**.

Esquecer redes Wi-Fi

Todas as redes alguma vez usadas, incluindo a rede actual, podem ser esquecidas, para que o dispositivo não se ligue a elas automaticamente. Seleccione a rede na lista de redes e toque em **ESQUECER**.

Configurar contas

Aplicações Google, tais como **Play Store**, requerem uma conta Google e a **GALAXY Apps** requer uma conta Samsung. Crie contas Google e Samsung para tirar o melhor partido do seu dispositivo.

Adicionar contas

Siga as instruções que surgem quando abre uma aplicação Google sem iniciar sessão para configurar uma conta Google.

Para se registar ou inciar sessão numa conta Google, no ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **GERAL** → **Contas** → **Adicionar conta** → **Google**. Depois, insira o seu endereço de e-mail ou toque em **Em alternativa, crie uma nova conta** e siga as instruções no ecrã para concluir a configuração da conta. Pode utilizar mais do que uma conta Google no dispositivo.

Configure também uma conta Samsung.

Remover contas

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **GERAL** → **Contas**, seleccione o nome de uma conta em **Contas**, seleccione a conta a remover e toque em ⋮ → **Remover conta**.

Transferir ficheiros

Mova ficheiros de áudio, vídeo, imagem ou outros tipos de ficheiros do dispositivo para o computador ou vice-versa.

Ligar com Samsung Kies

O Samsung Kies é uma aplicação de computador que gere os conteúdos multimédia e informação pessoal dos dispositivos Samsung. Transfira o Samsung Kies mais recente a partir da página web da Samsung.

1 Ligue o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.

O Samsung Kies inicia automaticamente no computador. Caso o Samsung Kies não inicie automaticamente, faça duplo clique no ícone Samsung Kies no seu computador.

2 Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o computador.

Consulte a ajuda do Samsung Kies para obter mais informações.

Ligar-se com o Windows Media Player

Certifique-se de que o Windows Media Player está instalado no computador.

1 Ligue o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.

2 Abra o Windows Media Player e sincronize os ficheiros de música.

Ligar como dispositivo multimédia

1 Ligue o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.

2 Abra o painel de notificações e toque em **Ligado como dispositivo de multimédia** → **Dispositivo multimédia (MTP)**.

Toque em **Câmara (PTP)** se o seu computador não for compatível com o Protocolo de Transferência de Multimédia (MTP) ou não tenha o controlador adequado instalado.

3 Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o computador.

Segurança do dispositivo

Evite que outras pessoas utilizem ou acedam aos seus dados pessoais e informação armazenada no dispositivo utilizando as funções de segurança. O dispositivo requer um código de desbloqueio sempre que o quiser desbloquear.

Definir um padrão

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **DISPOSITIVO** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **Padrão**.

Desenhe um padrão, ligando quatro ou mais pontos e desenhe o padrão novamente para o verificar. Defina um PIN de desbloqueio secundário para desbloquear o ecrã quando se esquecer do padrão.

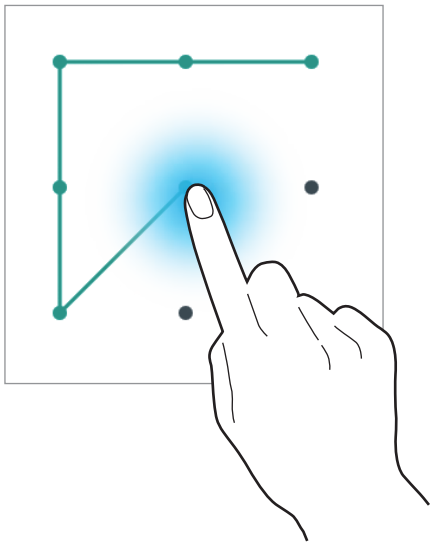

Definir um PIN

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **DISPOSITIVO** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **PIN**.

Introduza no mínimo quatro números e introduza novamente a palavra-passe para a verificar.

Definir uma palavra-passe

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **DISPOSITIVO** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **Palavra-passe**.

Introduza no mínimo quatro caracteres, incluindo números e símbolos, e introduza novamente a palavra-passe para a verificar.

Desbloquear o dispositivo

Ligue o ecrã premindo a tecla ligar/desligar ou a tecla início e introduza o código de desbloqueio.

Se se esquecer do seu código de desbloqueio, leve o dispositivo a um Centro de Assistência da Samsung.

Actualizar o dispositivo

O dispositivo pode ser actualizado com o software mais recente.

Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Actualizar pelo Samsung Kies

Inicie o Samsung Kies e ligue o dispositivo ao computador. O Samsung Kies reconhece automaticamente o dispositivo e exibe as actualizações disponíveis, caso existam, numa caixa de diálogo. Clique na tecla Actualizar na caixa de diálogo para iniciar a actualização. Consulte a ajuda do Samsung Kies para obter mais informações sobre como actualizar.

- Não desligue o computador nem retire o cabo USB enquanto o dispositivo estiver a actualizar.
- Enquanto actualiza o dispositivo, não ligue outros dispositivos multimédia ao computador. Ao fazê-lo poderá interferir com o processo de actualização.

Actualizar sem fios

O dispositivo pode ser actualizado com o software mais recente directamente pelo serviço Firmware Over-The-Air (FOTA).

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **GERAL** → **Acerca do dispositivo** → **Actualizações do software** → **Actualizar agora**.

Comunicações

Telefone

Utilize esta aplicação para efectuar ou atender uma chamada.

Toque em **Telefone** no ecrã de Aplicações.

Efectuar chamadas

Efectuar uma chamada

Utilize um dos métodos seguintes:

- **TELEFONE**: introduza o número utilizando o teclado e toque em .
- **GRUPOS**: efectue uma chamada a partir da lista de contactos favoritos.
- **FAVORITOS**: efectue uma chamada a partir da lista de contactos favoritos.
- **CONTACTOS**: efectue uma chamada a partir da lista telefónica.

Números de marcação rápida

Para números de marcação rápida, toque sem soltar no dígito correspondente.

Número inteligente

Quando introduzir números com o teclado, surgem as sugestões automáticas. Seleccione uma para efectuar uma chamada.

Procurar contactos

Introduza um nome, número de telefone ou endereço de e-mail para procurar um contacto na lista telefónica. À medida que introduz os caracteres, sugestões de contactos vão surgindo. Seleccione um para lhe ligar.

Efectuar uma chamada internacional

Toque sem soltar no **0** até que o sinal + surja. Introduza o indicativo do país, da área e o número de telefone e toque em .

Durante uma chamada

As seguintes opções estão disponíveis:

- : ajuste o volume.
- **Adicionar**: efectua uma segunda chamada.
- **Teclado**: abre o teclado.
- **Terminar chamada**: termina a chamada actual.
- **Volume extra**: aumente o volume.
- **Silenciar**: desliga o microfone de maneira a que o outro participante não o possa ouvir.
- **Bluetooth**: muda para um auricular Bluetooth se estiver ligado ao dispositivo.
- → **Reter**: coloca uma chamada em espera. Toque em **Retomar a chamada** para retomar a chamada em espera.
- → **Contactos**: abre a lista telefónica.
- → **Mensagem**: envia uma mensagem.

Adicionar contactos

Para adicionar um número de telefone à lista telefónica a partir do teclado, introduza o número e toque em **Adicionar aos contactos**.

Enviar uma mensagem

Toque em → **Enviar mensagem** para enviar uma mensagem ao número que aparece no visor.

Números de marcação fixa

O dispositivo pode ser definido para restringir a saída de chamadas apenas para os números com indicativos específicos. Esses indicativos são armazenados no cartão SIM ou USIM.

Toque em → **Definições de chamada** → **Definições de chamada** → **Mais definições** → **Números de marcação fixa** → **Activar Marcação Fixa** e introduza o PIN2 caso o mesmo tenha sido fornecido com o cartão SIM ou USIM. Toque em **Lista de Marcação Fixa** e adicione números.

Barramento de chamadas

O dispositivo pode ser definido para evitar que certas chamadas sejam efectuadas. Por exemplo, as chamadas internacionais podem ser desactivadas.

Toque em → **Definições de chamada** → **Definições de chamada** → **Mais definições** → **Barramento de chamadas**, seleccione um tipo de chamadas, seleccione uma opção de barramento de chamadas e introduza uma palavra-passe.

Receber chamadas

Atender uma chamada

Quando receber uma chamada, arraste para fora do círculo maior.

Se o serviço de chamada em espera estiver activo, pode atender outra chamada. Quando atender a segunda chamada, a primeira chamada é colocada em espera.

Rejeitar uma chamada

Quando receber uma chamada, arraste para fora do círculo maior.

Para enviar uma mensagem quando rejeitar uma chamada, arraste a barra de mensagem de rejeição para cima. Para criar a mensagem de rejeição, toque em → **Definições de chamada** → **Definições de chamada** → **Rejeição de chamada** → **Mensagens de rejeição**.

Rejeitar automaticamente chamadas de números indesejáveis

Toque em → **Definições de chamada** → **Definições de chamada** → **Rejeição de chamada** → **Modo de rejeição automática** → **N.ºs rejeição automática** → **Lista de rejeições automática**. Toque em , introduza um número, atribua uma categoria e toque em **GUARDAR**.

Chamadas perdidas

Se não atender uma chamada, surge na barra de estado. Abra o painel de notificações para ver a lista de chamadas perdidas.

Chamada em espera

Chamada em espera é um serviço fornecido pela operadora. Um utilizador pode usar este serviço para suspender uma chamada actual e alternar para uma chamada a receber. Este serviço não se encontra disponível para chamadas de vídeo.

Para utilizar este serviço, toque em → **Definições de chamada** → **Definições de chamada** → **Mais definições** → **Chamada em espera**.

Reencaminhamento de chamadas

O dispositivo pode ser definido para enviar as chamadas a receber para um número específico.

Toque em → **Definições de chamada** → **Definições de chamada** → **Mais definições** → **Desvio de chamadas** e seleccione um tipo de chamada e uma condição. Introduza um número e toque em **ACTIVAR**.

Vídeo-chamada

Efectuar uma vídeo-chamada

Introduza o número ou seleccione um contacto da lista telefónica e toque em .

Durante uma chamada de vídeo

As seguintes opções estão disponíveis:

- : mudar para um auricular Bluetooth se estiver ligado ao dispositivo.
- : alterne entre a câmara traseira e frontal.
- **Silenciar**: desliga o microfone de maneira a que o outro participante não o possa ouvir.
- **Terminar**: termina a chamada actual.
- **CAPTURAR IMAGEM**: capturar a imagem do outro participante.
- **GRAVAR VÍDEO**: gravar um vídeo da imagem do outro participante.

Em bastantes países é ilegal gravar uma chamada sem permissão prévia do outro participante.

- **OCULTAR-ME**: oculte a sua imagem do outro participante.
- **IMAGEM A ENVIAR**: seleccionar uma imagem para ser apresentada ao outro participante.
- → **Teclado**: abre o teclado.
- → **Decoração**: aplique ícones emotivos à sua imagem.

Trocar imagens

Arraste uma imagem de um participante para a imagem de um outro para trocar as imagens.

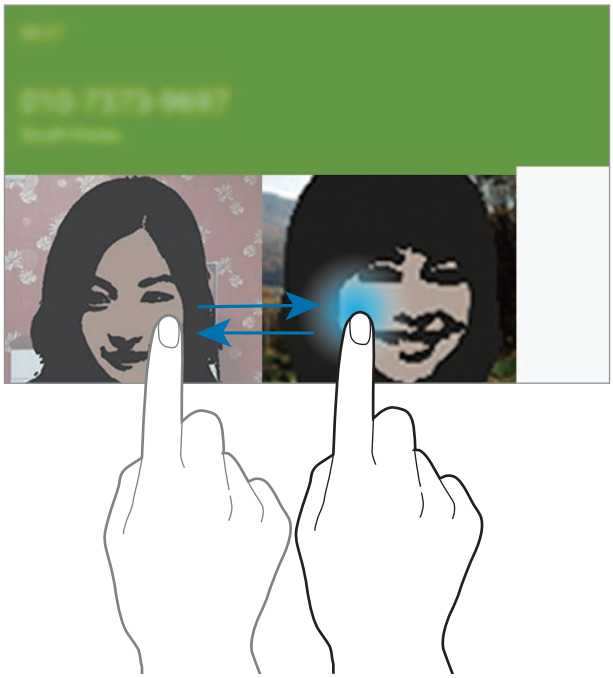

Ouvir uma mensagens de voz

Toque sem soltar em **1** no teclado e siga as instruções da sua operadora.

Contactos

Utilize esta aplicação para gerir os contactos, incluindo números de telefone, endereços de e-mail e outros.

Toque em **Contactos** no ecrã de Aplicações.

Gerir contactos

Toque em **CONTACTOS**.

Criar um contacto

Toque em para introduzir a informação do contacto.

- : adicionar uma imagem.
- + / − : adicionar ou eliminar um campo do contacto.

Editar um contacto

Seleccione um contacto para editar e toque em .

Eliminar um contacto

Toque em .

Definir um número de marcação rápida

Toque em → **Marcação rápida**, seleccione um número de marcação rápida e seleccione um contacto para isso. Para remover um número de marcação rápida, toque em −.

Procurar contactos

Toque em **CONTACTOS**.

Utilize um dos seguintes métodos de procura:

- Percorra a lista telefónica para cima ou para baixo.
- Utilize o índice do lado esquerdo da lista telefónica para se deslocar mais rapidamente, arrastando o seu dedo por ele.
- Toque no campo de procura no cimo da lista telefónica e introduza critérios de procura.

Assim que um contacto é seleccionado, realize uma seguintes das acções:

- : adicionar aos contactos favoritos.
- / : efectuar uma chamada de voz ou de vídeo.
- : redigir uma mensagem.
- : redigir um e-mail.

Exibir contactos

Toque em **CONTACTOS**.

Por padrão, o dispositivo mostra todos os contactos guardados.

Toque em → **Definições** → **Contactos para apresentar** e seleccione uma localização onde os contactos deverão ser guardados.

Mover contactos

Toque em **CONTACTOS**.

Mover contactos para o Google

Toque em → **Mover contactos do dispositivo para** → **Google**.

Mover contactos para a Samsung

Toque em → **Mover contactos do dispositivo para** → **Conta Samsung**.

Importar e exportar contactos

Toque em **CONTACTOS**.

Importar contactos

Toque em → **Definições** → **Importar/Exportar contactos** e seleccione uma opção de importação.

Exportar contactos

Toque em ⋮ → **Definições** → **Importar/Exportar contactos** e seleccione uma opção de exportação.

Partilhar contactos

Toque em ⋮ → **Seleccionar**, seleccione contactos, toque em e seleccione um método de partilha.

Contactos favoritos

Toque em **FAVORITOS**.

Toque em + para adicionar contactos aos favoritos.

Toque em ⋮ e realize uma das seguintes acções:

- **Remover dos Favoritos**: remover os contactos dos favoritos.
- **Ajuda**: aceda a informação de ajuda sobre como usar os contactos.

Grupos de contactos

Toque em **GRUPOS**.

Criar um grupo

Toque em +, defina os detalhes do grupo, adicione contactos e toque em **GUARDAR**.

Adicionar contactos a um grupo

Seleccione um grupo e toque em ⋮ → **Adicionar membro**. Seleccione os contactos a adicionar e toque em **CONCLUIR**.

Gerir grupos

Toque em ⋮ e realize uma das seguintes acções:

- **Eliminar grupos**: seleccione grupos adicionados pelo utilizador e toque em **CONCLUIR**. Os grupos padrão não podem ser eliminados.
- **Editar grupo**: alterar as definições do grupo.
- **Adicionar membro**: adicionar membros ao grupo.
- **Remover do grupo**: remover membros do grupo.
- **Enviar mensagem**: enviar uma mensagem para os membros do grupo.
- **Enviar e-mail**: enviar um e-mail para os membros do grupo.
- **Alterar ordem**: toque sem soltar ☰ junto do nome do grupo, arraste-o para cima ou para baixo para outra posição e toque em **CONCLUIR**.
- **Ajuda**: aceda a informação de ajuda sobre como usar os contactos.

Enviar uma mensagem ou e-mail para os membros de um grupo

Seleccione um grupo, toque em ⋮ → **Enviar mensagem** ou **Enviar e-mail**, seleccione os membros, toque em **CONCLUIR**.

Cartões de visita

Toque em **CONTACTOS**.

Crie um cartão de visita e envio-o para outras pessoas.

Toque em **Configurar perfil**, introduza os detalhes, tais como número de telefone, endereço de e-mail e endereço postal e toque em **GUARDAR**. No caso de ter guardado informação de utilizador quando configurou o dispositivo, seleccione o cartão de visita e toque em ✎ para editar.

Toque em ⋮ → **Partilhar cartão de visita** e seleccione um método de partilha.

Mensagem

Utilize esta aplicação para enviar SMS ou MMS.

Toque em **Mensagem** no ecrã de Aplicações.

Poderá ter custos adicionais no envio ou recepção de mensagens enquanto estiver fora da sua área de serviço. Para obter mais detalhes, contacte a sua operadora.

Enviar mensagens

Toque em , adicione os destinatários, introduza a mensagem e toque em .

Utilize os métodos seguintes para adicionar destinatários:

- Introduza um número de telefone.
- Toque em , seleccione os contactos e toque em **CONCLUIR**.

Utilize os métodos seguintes para criar uma mensagem multimédia:

- Toque em e anexe imagens, vídeos, contactos, memorandos, eventos e outros.
- Toque em → **Adicionar assunto** para introduzir um assunto.

Enviar mensagens programadas

Enquanto escreve uma mensagem, toque em → **Programar mensagem**. Defina uma hora e data e toque em **DEFINIR**. O dispositivo irá enviar a mensagem na hora e data especificadas.

- Se o dispositivo estiver desligado na hora programada, não estiver ligado à rede ou a rede não estiver estável, a mensagem não será enviada.
- Esta funcionalidade baseia-se na data e hora definidas no dispositivo. A hora e data podem estar incorrectas, no caso de passar por outros fusos horários e a rede não actualizar as informações.

Ver novas mensagens

As novas mensagens são agrupadas em tópicos de mensagens por contacto.

Seleccione um contacto para ver a mensagem da pessoa.

E-mail

Utilize esta aplicação para enviar ou ver mensagens de e-mail.

Toque em **E-mail** no ecrã de Aplicações.

Configurar contas de e-mail

Configure uma conta de e-mail quando abrir o **E-mail** pela primeira vez.

Introduza o endereço de e-mail e a palavra-passe. Toque em **SEGUINTE** para uma conta de e-mail privada, tal como Google Mail ou toque em **CONFIG. MANUAL** para uma conta de e-mail de uma empresa. Depois disso, siga as instruções no ecrã para completar a configuração.

Para configurar outra conta de e-mail, toque em → **Definições** → **Adicionar conta**.

Enviar mensagens

Toque na conta de e-mail para utilizar e toque em no cimo do ecrã. Introduza os destinatários, assunto e mensagem e toque em .

Toque em para adicionar um destinatário da lista telefónica.

Toque em para anexar imagens, vídeos, contactos, eventos e outros.

Toque em → para inserir imagens, eventos, contactos, informação de localização e outros na mensagem.

Enviar mensagens programadas

Enquanto escreve uma mensagem, toque em → **Envio programado**. Assinale o **Envio programado**, defina uma hora e data e toque em **CONCLUÍDO**. O dispositivo irá enviar a mensagem na hora e data especificadas.

- Se o dispositivo estiver desligado na hora programada, não estiver ligado à rede ou a rede não estiver estável, a mensagem não será enviada.
- Esta funcionalidade baseia-se na data e hora definidas no dispositivo. A hora e data podem estar incorrectas, no caso de passar por outros fusos horários e a rede não actualizar as informações.

Ler mensagens

Seleccione uma conta de e-mail para utilizar e receberá as novas mensagens. Para obter as novas mensagens manualmente, toque em .

Toque numa mensagem para a ler.

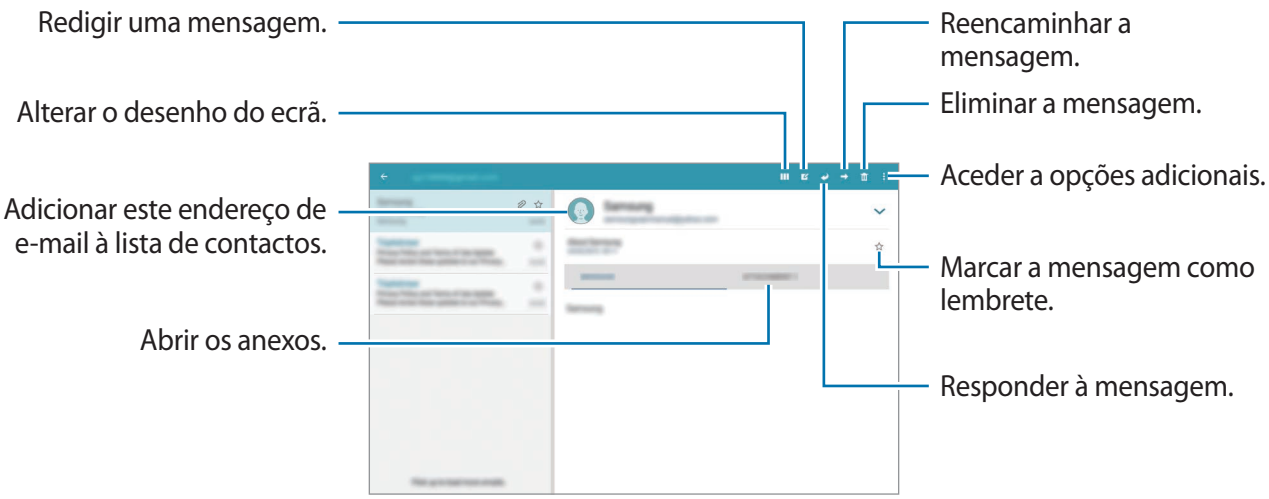
Redigir uma mensagem.
Alterar o desenho do ecrã.
Adicionar este endereço de e-mail à lista de contactos.
Abrir os anexos.
Reencaminhar a mensagem.
Eliminar a mensagem.
Aceder a opções adicionais.
Marcar a mensagem como lembrete.
Responder à mensagem.

Toque na aba de anexos para abrir os anexos e toque em **GUARDAR** para o guardar.

Gmail

Utilize esta aplicação para aceder de forma mais rápida e directa para aceder ao serviço Google Mail.

Toque em **Gmail** no ecrã de Aplicações.

- Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Esta aplicação pode estar etiquetada de forma diferente dependendo da região ou operadora.

Enviar mensagens

Em qualquer caixa de correio, toque em , introduza os destinatários, um assunto e uma mensagem e toque em .

Toque em → **Guardar rascunho** para guardar a mensagem para enviar mais tarde.

Toque em → **Descartar** para começar de novo.

Toque em → **Definições** para alterar as definições do Google Mail.

Ler mensagens

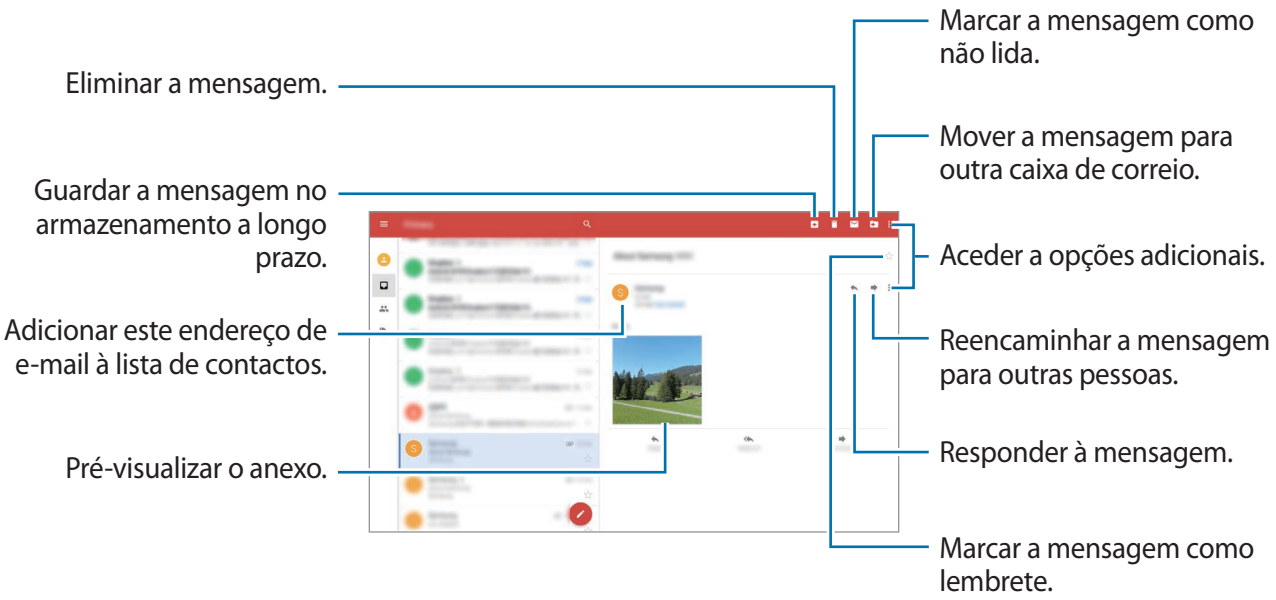
Eliminar a mensagem.
Guardar a mensagem no armazenamento a longo prazo.
Adicionar este endereço de e-mail à lista de contactos.
Pré-visualizar o anexo.
Marcar a mensagem como não lida.
Mover a mensagem para outra caixa de correio.
Aceder a opções adicionais.
Reencaminhar a mensagem para outras pessoas.
Responder à mensagem.
Marcar a mensagem como lembrete.

Etiquetas

O Google Mail não utiliza pastas, mas sim etiquetas. Quando o Google Mail iniciar, exibe mensagens etiquetadas como Caixa de entrada.

Toque em para ver as mensagens em outras etiquetas.

Para adicionar uma etiqueta a uma mensagem, seleccione a mensagem, toque em → **Alterar etiquetas** e seleccione a etiqueta a atribuir.

Hangouts

Utilize esta aplicação para conversar com outras pessoas.

Toque em **Hangouts** no ecrã de Aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Seleccione um amigo da lista de amigos ou introduza dados para procurar e seleccionar um amigo a partir dos resultados para iniciar uma conversa.

Google+

Utilize esta aplicação para se manter ligado com outras pessoas através do serviço de rede social Google.

Toque em **Google+** no ecrã de Aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Toque em **Tudo** para alterar a categoria e desloque-se para cima e para baixo para ver publicações dos seus círculos.

Fotografias

Utilize esta aplicação para visualizar e partilhar imagens ou vídeos através do serviço de rede social Google.

Toque em **Fotografias** no ecrã de Aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Seleccione uma das categorias seguintes:

- **TODO**: visualize todas as imagens ou vídeos que foram capturados ou transferidos para o dispositivo.
- **DESTAQUES**: visualize imagens ou vídeos agrupados por data ou álbum. Toque em para visualizar todas as imagens ou vídeos no grupo.

Em seguida, seleccione uma imagem ou vídeo.

Enquanto a visualiza, utilize um dos ícones seguintes:

- : modificar a imagem.
- : partilhar a imagem ou vídeo com outras pessoas.
- : elimine a imagem ou o vídeo.

Web & Rede

Internet

Utilize esta aplicação para navegar na Internet.

Toque em **Internet** no ecrã de Aplicações.

Ver páginas web

Toque no campo endereço, introduza o endereço web e toque em **Ir**.

Toque em **MAIS** para aceder a opções adicionais enquanto visualiza uma página web.

Para alterar o motor de busca, toque em **MAIS** → **Definições** → **Motor de procura padrão**.

Abrir uma nova página

Toque em +.

Para ir para outra página web, desloque-se para a esquerda ou direita no campo de título e toque no título para o seleccionar.

Procurar na web por voz

Toque no campo de endereço, toque em × → 🎤, diga uma palavra-chave e seleccione uma das palavras-chave sugeridas que surgem.

Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Favoritos

Para adicionar a página web actual aos favoritos, toque em **FAVORITOS** → **ADICIONAR**.

Para abrir uma página web dos Favoritos, toque em **FAVORITOS** e seleccione uma.

Histórico

Toque em **FAVORITOS** → **HISTÓRICO** para abrir a página web da lista de páginas web abertas recentemente. Para limpar o histórico, toque em **MAIS** → **Limpar histórico**.

Páginas guardadas

Para ver as páginas web guardadas, toque em **FAVORITOS** → **PÁGINAS GUARDADAS**.

Hiperligações

Toque sem soltar numa hiperligação da página web para a abrir numa nova janela, guardar ou copiar.

Para ver as hiperligações guardadas, no ecrã de Aplicações, toque em **Os Meus Ficheiros** → **Armazenamento dispositivo** → **Download**.

Partilhar páginas web

Para partilhar o endereço da página web com outras pessoas, toque em **MAIS** → **Partilhar**.

Para partilhar parte de uma página web, toque sem soltar o texto desejado e toque em **Partilhar**.

Chrome

Utilize esta aplicação para procurar informação e navegar em páginas web.

Toque em **Chrome** no ecrã de Aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Ver páginas web

Toque no campo endereço e introduza um endereço web ou um critério de pesquisa.

Abrir uma nova página

Toque em ⋮ → **Novo separador**.

Para ir para outra página web, desloque-se para a esquerda ou direita no campo de título e toque no título para o seleccionar.

Favoritos

Para adicionar a página web actual aos Favoritos, toque em ☆ → **Guardar**.

Para abrir uma página web dos Favoritos, toque em ⋮ → **Marcadores** e seleccione uma.

Procurar na web por voz

Toque em 🎤, diga a palavra-chave e seleccione uma das palavras-chave sugeridas.

Sincronizar com outros dispositivos

Sincronize os separadores abertos e os favoritos para utilizar o Chrome em outro dispositivo, quando tiver iniciado sessão com a mesma conta Google.

Para ver os separadores abertos em outros dispositivos, toque em ⋮ → **Separadores recentes**. Seleccione uma página web para abrir.

Para ver os Favoritos, toque em ⋮ → **Marcadores**.

Bluetooth

O Bluetooth cria uma ligação directa sem fios entre dois dispositivos em curtas distâncias. Utilize o Bluetooth para trocar dados ou ficheiros de multimédia com outros dispositivos.

- A Samsung não se responsabiliza pela perda, intercepção ou uso indevido de dados enviados ou recebidos através de Bluetooth.
- Certifique-se sempre de que só troca informações com dispositivos que conhece e que estão seguros. Se existirem obstáculos entre os dispositivos, a distância de acção pode ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com o seu dispositivo.
- Não utilize a funcionalidade Bluetooth para fins ilegais (como, por exemplo, piratear cópias de ficheiros ou escuta ilegal de conversas para fins comerciais).

  A Samsung não se responsabiliza pelas repercussões de utilização ilegal da funcionalidade Bluetooth.

Para activar o Bluetooth, no ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **LIGAÇÕES** → **Bluetooth** e arraste o interruptor **Bluetooth** para a direita.

Emparelhar com outros dispositivos Bluetooth

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **LIGAÇÕES** → **Bluetooth** → **PESQUISAR** e os dispositivos encontrados serão listados. Seleccione o dispositivo que pretende emparelhar com, e aceite a palavra-passe gerada automaticamente em ambos os dispositivos para confirmar.

Enviar e receber dados

Muitas aplicações são compatíveis com a transferência de dados através de Bluetooth. Um exemplo é a **Galeria**. Abra a **Galeria**, seleccione uma imagem, toque em → **Bluetooth** e seleccione um dos dispositivos Bluetooth. Depois disso, aceite o pedido de autorização Bluetooth no outro dispositivo para receber a imagem.

Quando outro dispositivo lhe enviar dados, aceite o pedido de autorização Bluetooth feito por outro dispositivo. Os ficheiros recebidos são guardados na pasta **Download**. Se receber um contacto, é adicionado à lista telefónica automaticamente.

Screen Mirroring

Utilize esta funcionalidade para ligar o seu dispositivo a um ecrã gigante com o dongle AllShare Cast ou HomeSync e partilhe os seus conteúdos. Pode também utilizar esta funcionalidade com outros dispositivos compatíveis com a funcionalidade Wi-Fi Miracast.

- Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Dispositivos com Miracast activo que não suportem Protecção de Conteúdo Digital de Banda Larga (HDCP 2.X) poderão não ser compatíveis com esta funcionalidade.
- Alguns ficheiros poderão ser colocados na memória intermédia durante a reprodução, dependendo da ligação de rede.
- Para economizar energia, desactive esta funcionalidade quando não estiver a ser utilizada.
- Se especificou uma frequência de banda Wi-Fi, os dongles AllShare Cast ou HomeSync poderão não ser descobertos ou ligados.
- Se reproduzir vídeos ou jogar jogos numa TV, seleccione um modo de TV apropriado para obter a melhor experiência.

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **LIGAÇÕES** → **Screen Mirroring**. Seleccione um dispositivo, abra ou reproduza um ficheiro e controle o visor com as teclas do seu dispositivo. Para ligar a um dispositivo através de um PIN, toque sem soltar no nome do dispositivo para introduzir o seu PIN.

Multimédia

Música

Utilize esta aplicação para ouvir música.

Toque em **Música** no ecrã de Aplicações.

Reproduzir música

Seleccione uma categoria de música e seleccione uma música para reproduzir.

Toque na imagem do álbum ao fundo do ecrã para abrir o leitor de música.

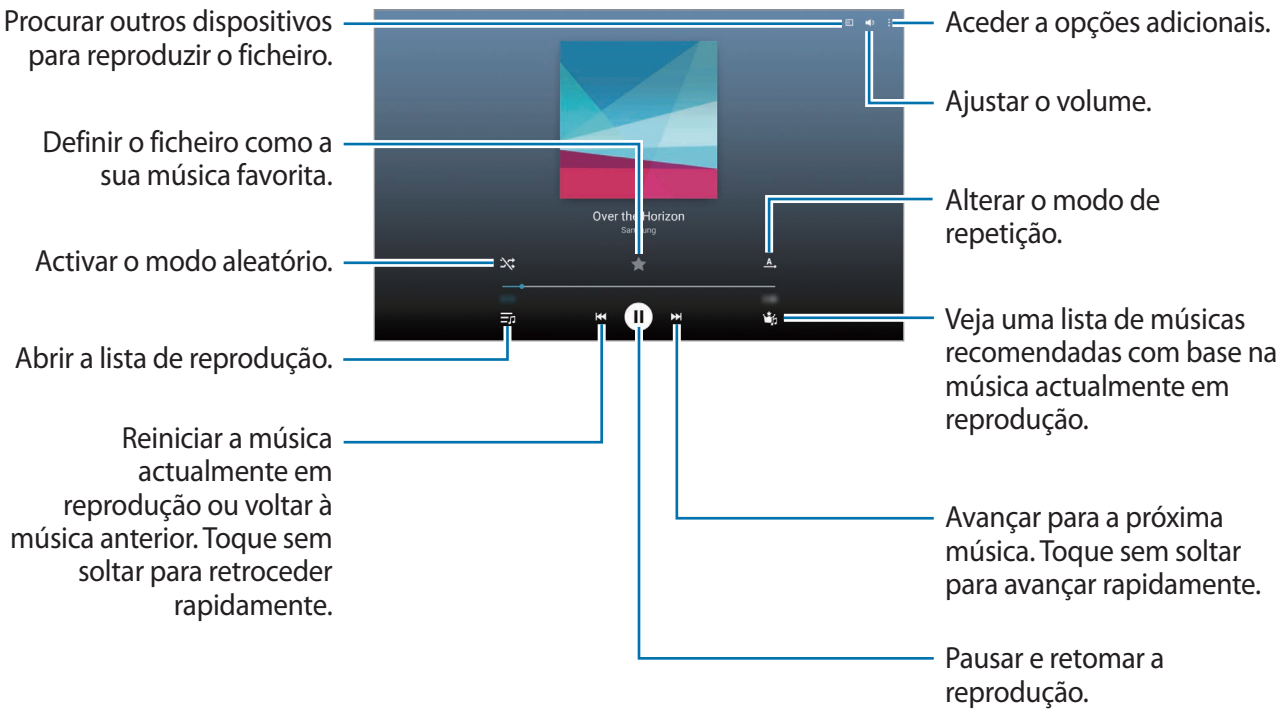
Procurar outros dispositivos para reproduzir o ficheiro.
Definir o ficheiro como a sua música favorita.
Activar o modo aleatório.
Abrir a lista de reprodução.
Reiniciar a música actualmente em reprodução ou voltar à música anterior. Toque sem soltar para retroceder rapidamente.
Aceder a opções adicionais.
Ajustar o volume.
Alterar o modo de repetição.
Veja uma lista de músicas recomendadas com base na música actualmente em reprodução.
Avançar para a próxima música. Toque sem soltar para avançar rapidamente.
Pausar e retomar a reprodução.

Para ouvir músicas com o mesmo nível de volume, toque em ⋮ → **Definições** → **Avançado** → **Volume inteligente**.

Quando **Volume inteligente** está activado, o volume pode ficar mais alto do que o volume do dispositivo. Evite exposição prolongada a sons muito altos para prevenir danos na sua audição.

Volume inteligente pode não ser activado em alguns ficheiros.

Para definir um som personalizado quando ouvir músicas através do auricular, toque em ⋮ → **Definições** → **Avançado** → **Adapt Sound** → **Ligar**. Ao aumentar o volume para o nível 13 ou superior, a opção de som adaptado não é aplicada à reprodução de música. Se baixar o volume para nível 12 ou inferior, a opção volta a ser aplicada.

Definir uma música como tom de toque

Para utilizar a música actualmente em reprodução como tom de toque, toque em ⋮ → **Definir como** → **Tom de toque do telefone** → **FIM**.

Criar listas de reprodução

Crie a sua própria selecção de músicas.

Toque em **LISTAS REPR.** e toque em ⋮ → **Criar lista de reprodução**. Introduza um título e toque em **OK**. Toque em +, seleccione as músicas a adicionar e toque em **FIM**.

Para adicionar a música actualmente em reprodução à lista de reprodução, toque em ⋮ → **Adicionar à lista de reprodução.**

Reproduzir música por estado de humor

Reproduzir música agrupada por estado de humor. A lista de reprodução é criada automaticamente pelo dispositivo.

Toque em **MUSIC SQUARE** e seleccione uma célula de estado de humor. Ou seleccione várias células arrastando o seu dedo.

Câmara

Utilize esta aplicação para capturar fotos ou vídeos.

Utilize a **Galeria** para ver fotografias e vídeos capturados pela câmara do dispositivo. (p. 68)

Toque em **Câmara** no ecrã de Aplicações.

- A câmara desliga-se automaticamente quando não estiver em uso.
- Certifique-se de que a objectiva está limpa. De outro modo, o dispositivo poderá não funcionar correctamente em alguns modos que requeiram alta resolução.

Protocolo da câmara

- Não tire fotografias nem grave vídeos de pessoas sem a sua permissão.
- Não tire fotografias nem grave vídeos onde seja legalmente proibido.
- Não tire fotografias nem grave vídeos em locais onde poderá estar a violar a privacidade de outras pessoas.

Tirar fotografias

Tirar uma fotografia

Toque em para tirar uma fotografia.

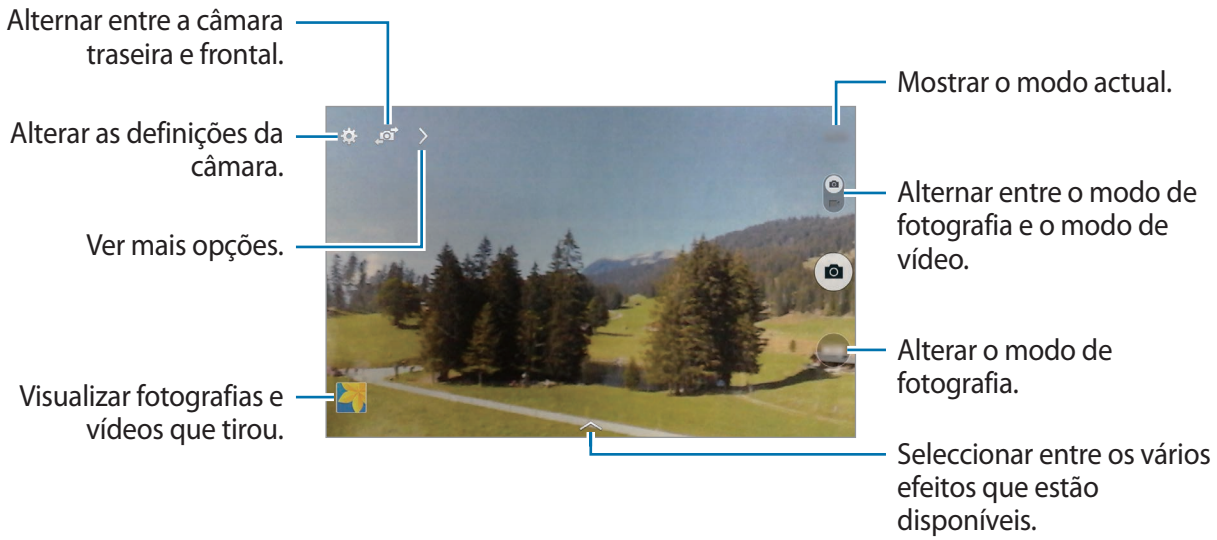
Alternar entre a câmara traseira e frontal.
Alterar as definições da câmara.
Ver mais opções.
Visualizar fotografias e vídeos que tirou.
Mostrar o modo actual.
Alternar entre o modo de fotografia e o modo de vídeo.
Alterar o modo de fotografia.
Seleccionar entre os vários efeitos que estão disponíveis.

Modo de disparo

Estão disponíveis vários efeitos de fotografia.

Toque em **MODO** e desloque-se para cima ou para baixo no lado direito do ecrã.

- **Automático**: utilize isto para permitir que a câmara avalie o ambiente envolvente e determine o modo ideal para a fotografia.
- **Rosto belo**: tire uma fotografia com rostos mais iluminados para fotografias mais suaves.
- **Som e disparo**: utilize para tirar uma fotografia com som.

  Toque em para tirar uma fotografia. O dispositivo grava alguns segundos de áudio depois de tirar uma fotografia.

Enquanto fotografa neste modo, o som é gravado através do microfone interno.

- **Panorama**: tira uma fotografia composta por várias fotografias combinadas entre si.

  Para obter a melhor fotografia, siga estas sugestões.

  - Movimente a câmara devagar numa direcção.
  - Mantenha o visor da câmara dentro do espaço de enquadramento.
  - Evite tirar fotografias de um motivo na frente de fundos irreconhecíveis, tais como céus limpos ou paredes brancas.
- **Desporto**: utilize esta definição para sujeitos em movimento rápido.
- **Noite**: utilize esta definição para imagens tiradas em ambientes escuros.

Fotografias panorâmicas

Uma fotografia panorâmica é uma imagem em paisagem mais larga de múltiplas fotografias.

Toque em **MODO** → **Panorama**.

Toque em e mova a câmara numa direcção. Quando duas guias de enquadramento de panorama estão alinhadas, a câmara tira automaticamente outra fotografia numa sequência panorâmica. Para parar de fotografar, toque em .

Se o visor estiver noutra direcção, o dispositivo pára de fotografar.

Aplicar efeitos de filtro

Utilize os efeitos de filtros para tirar fotografias ou gravar vídeos únicos.

Toque em e seleccione um efeito de filtro. As opções disponíveis variam consoante o modo.

Gravar vídeos

Gravar um vídeo

Deslize o indicador de imagem-vídeo para o ícone de vídeo e toque em para gravar um vídeo. Para pausar a gravação, toque em . Para parar a gravação, toque em .

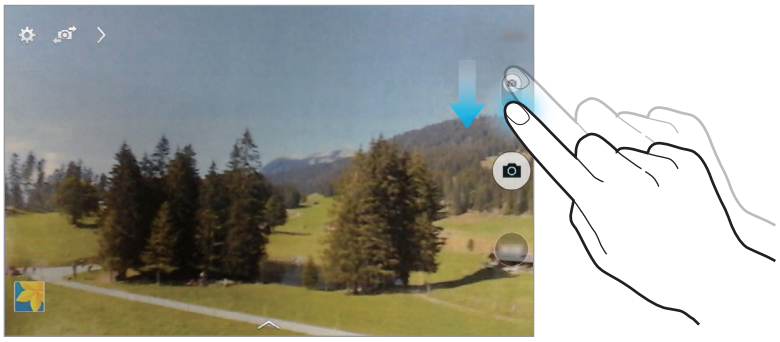

- O foco manual não está disponível no Modo de vídeo.
- A função zoom poderá não estar disponível quando grava na resolução máxima.

Modo de gravação

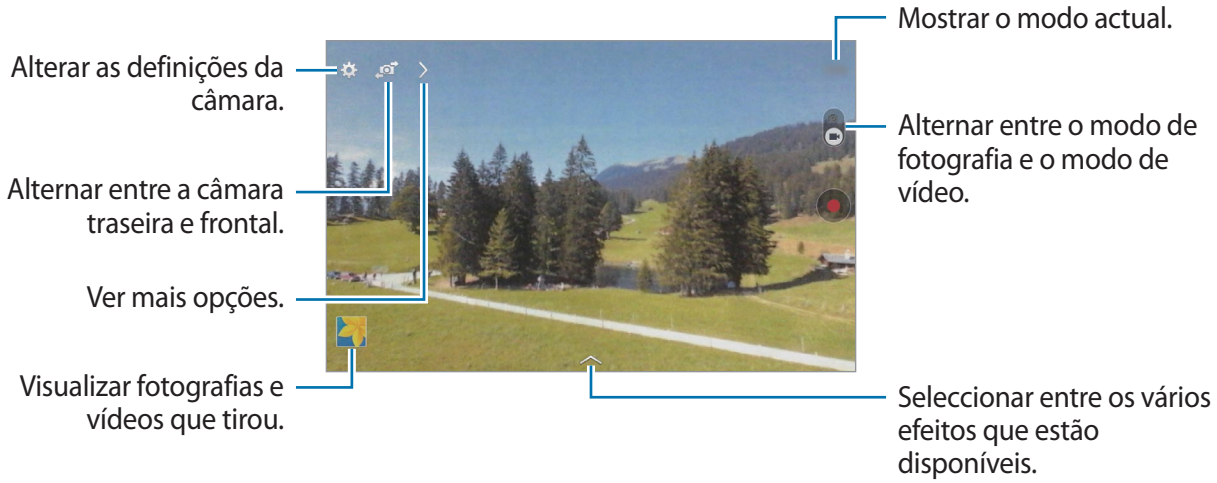
Mostrar o modo actual.
Alterar as definições da câmara.
Alternar entre o modo de fotografia e o modo de vídeo.
Alternar entre a câmara traseira e frontal.
Ver mais opções.
Visualizar fotografias e vídeos que tirou.
Seleccionar entre os vários efeitos que estão disponíveis.

Toque em → para alterar o modo de gravação.

- **Normal**: utilize este modo para a qualidade normal.
- **Limite MMS**: utilize este modo para baixar a qualidade da gravação para enviar por mensagem.

Aumentar ou diminuir o zoom

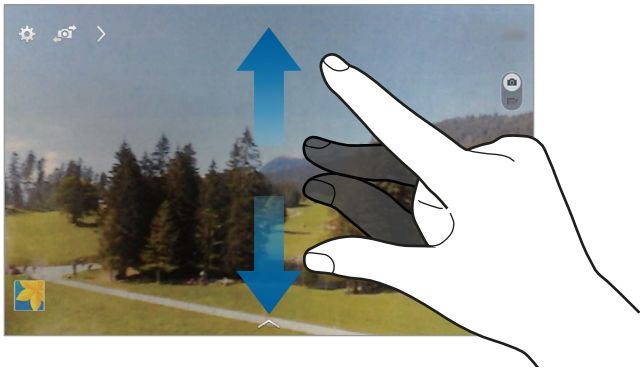

Utilize um dos métodos seguintes:

- Utilize a tecla de volume para aumentar ou diminuir o zoom.
- Com dois dedos no ecrã, afaste-os para aumentar o zoom e volte a juntá-los para diminuir o zoom.

O efeito de aumentar ou diminuir o zoom está disponível quando usa a funcionalidade zoom enquanto grava um vídeo.

Partilha de fotografia

Toque em → e seleccione um dos seguintes:

- **Partilha instantânea**: envie uma fotografia directamente para outro dispositivo através de Wi-Fi Direct.
- **Partilha de foto de amigo**: defina o dispositivo para reconhecer o rosto de uma pessoa que etiquetou numa fotografia e envie-a para essa pessoa.
- **Visor remoto**: defina um dispositivo para controlar a câmara remotamente.

Controlar a câmara remotamente

Defina o dispositivo como um visor remoto para controlar a câmara remotamente.

Toque em → → **Visor remoto** e ligue o dispositivo e a câmara utilizando o Wi-Fi Direct. Toque em para tirar uma fotografia remotamente usando o dispositivo como visor.

Configurar as definições da câmara

Toque em para configurar as definições da câmara. Nem todas as opções seguintes estão disponíveis nos modos de câmara e vídeo. As opções disponíveis poderão variar dependendo do modo utilizado.

- **Tamanho da fotografia** / **Tamanho do vídeo**: seleccione uma resolução. Utilize uma resolução mais elevada para uma qualidade superior. Porém, ocupa mais memória.
- **Medição**: seleccione um método de medição. Isto determina como os valores de luminosidade são calculados. **Medido ao centro** mede a luz de fundo no centro da cena. **Ponto** mede o valor de luz de um local específico. **Matriz** calcula a média de toda a cena.
- **Etiqueta de localização**: anexe uma etiqueta de localização GPS à fotografia.

  - Para melhorar os sinais de GPS, evite tirar fotografias em locais onde o sinal possa estar obstruído, como entre edifícios ou em áreas de baixa altitude ou com más condições atmosféricas.
  - A sua localização poderá aparecer nas fotografias quando as transferir para a Internet. Para evitar isso, desactive a definição de etiqueta GPS.

- **Rever fotos/vídeos**: defina para mostrar fotografias ou vídeos depois de os ter tirado.
- **Tecla de volume**: defina o dispositivo para utilizar a tecla de volume para controlar o obturador ou a função de zoom.
- **Temporizador**: utilize para fotografar com atrasos de tempo.
- **Equilíbrio de brancos**: seleccione um equilíbrio de brancos apropriado, de maneira a que as imagens tenham cores reais. As definições foram concebidas para situações de luminosidade específica. Estas definições são semelhantes à gama de calor da exposição de equilíbrio de brancos em câmaras profissionais.
- **Brilho**: alterar o brilho.

- **Directrizes**: exibe directrizes no visor para o ajudar na composição quando seleccionar sujeitos.
- **Nome de ficheiro contextual**: defina a câmara para exibir etiquetas contextuais. Activar para utilizar a Etiqueta Amigo na **Galeria**.
- **Guardar como virada**: inverte a imagem para criar uma imagem-espelho da cena original.
- **Armazenamento**: seleccione a localização da memória para armazenamento.
- **Repor**: reponha as definições da câmara.
- **Ajuda**: aceda à informação de ajuda sobre como utilizar a câmara.

Atalhos

Reorganize os atalhos para acesso mais fácil às várias opções da câmara.

Toque em ❯ e toque sem soltar um ícone de atalho.

Toque sem soltar numa opção e arraste-a para uma ranhura no cimo do ecrã.

Galeria

Utilize esta aplicação para ver imagens e vídeos.

Toque em **Galeria** no ecrã de Aplicações.

Ver imagens

Iniciar a **Galeria** mostrará as pastas disponíveis. Quando outra aplicação, tal como o **E-mail**, guarda uma imagem, a pasta de **Download** é criada automaticamente para conter a imagem. Do mesmo modo que a captura de ecrã, cria automaticamente a pasta **Screenshots**. Seleccione uma pasta para a abrir.

Numa pasta, as imagens são exibidas por data de criação. Seleccione uma imagem para visualizá-la em ecrã total.

Desloque-se para a esquerda ou direita para ver a imagem seguinte ou anterior.

Aumentar ou diminuir o zoom

Utilize um dos métodos a seguir para aumentar o zoom de uma imagem:

- Faça duplo toque em qualquer parte para aumentar o zoom.
- Com dois dedos em qualquer parte do ecrã, afaste-os para aumentar o zoom. Junte-os para diminuir ou faça duplo toque para voltar.

Reproduzir vídeos

Os ficheiros de vídeo mostram o ícone na pré-visualização. Seleccione um vídeo para o reproduzir e toque em .

Recortar segmentos de um vídeo

Seleccione um vídeo e toque em . Mova a barra de início para o ponto de início desejado, mova a barra de fim para o ponto de fim desejado e guarde o vídeo.

Editar imagens

Enquanto visualiza uma imagem, toque em e utilize as funções seguintes:

- **Favoritos**: adicionar à lista de favoritos.
- **Apresentação de slides**: inicie uma apresentação de slides com as imagens da pasta actual.
- **Imprimir**: imprima a imagem ligando o dispositivo a uma impressora. Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o dispositivo.
- **Mudar nome**: atribuir outro nome ao ficheiro.
- **Partilha de foto de amigo**: enviar a imagem para a pessoa cujo rosto está etiquetado na imagem.
- **Rodar para a esquerda**: rodar no sentido contrário aos ponteiros do relógio.

- **Rodar para a direita**: rodar no sentido dos ponteiros do relógio.
- **Recortar**: redimensionar a moldura branca para recortar e guardar a imagem nela.
- **Definir como**: definir a imagem como fundo ou como imagem de um contacto.
- **Detalhes**: ver os detalhes da imagem.
- **Definições**: altere as definições da Galeria.

Imagens favoritas

Enquanto visualiza uma imagem, toque em ⋮ → **Favoritos** para adicionar a imagem à lista de favoritos.

Eliminar imagens

Utilize um dos métodos seguintes:

- Numa pasta, toque em ⋮ → **Seleccionar item**, seleccione imagens e toque em 🗑.
- Enquanto visualiza uma imagem, toque em 🗑.

Partilhar imagens

Utilize um dos métodos seguintes:

- Numa pasta, toque em ⋮ → **Seleccionar item**, seleccione imagens e toque em ⋖ para enviá-las para outras pessoas ou para partilhá-las através dos serviços de redes sociais.
- Enquanto visualiza uma imagem, toque em ⋖ para a enviar para outras pessoas ou partilhá-la através das redes sociais.

Definir como fundo

Enquanto visualiza uma imagem, toque em ⋮ → **Definir como** para definir a imagem como fundo ou para atribuí-la a um contacto.

Etiquetar rostos

Ao visualizar uma imagem, toque em ⋮ → **Definições** → **Etiquetas** e assinale **Etiqueta de rosto**. Uma moldura amarela surge em volta do rosto reconhecido. Toque no rosto, toque em **Adicionar nome** e seleccione ou adicione um contacto.

Quando a etiqueta de rosto surgir numa imagem, toque na etiqueta de rosto e utilize as opções disponíveis, tais como, efectuar chamadas ou enviar mensagens.

O reconhecimento de rosto pode falhar dependendo do ângulo e tamanho do rosto, cor da pele, expressão do rosto, condições de luminosidade ou acessório que o motivo possa estar a utilizar.

Utilizar a Etiqueta de amigo

Toque em ⋮ → **Definições** → **Etiquetas** → **Etiquetas** e arraste o interruptor **Etiquetas** para a direita para exibir uma etiqueta contextual (meteorologia, localização, data e nome de pessoas) quando abrir uma imagem.

Organizar por pastas

Crie uma pasta para organizar as imagens ou vídeos armazenados no dispositivo. Pode copiar ou mover ficheiros de uma pasta para outra.

Para criar uma nova pasta, toque em . Introduza um nome para a pasta, toque em **OK** e assinale as imagens ou vídeos. Toque sem soltar em qualquer imagem ou vídeo seleccionado, arraste-o para a nova pasta e toque em **CONCLUIR**. Toque em **COPIAR** para copiar ou **MOVER** para mover.

Vídeo

Utilize esta aplicação para reproduzir ficheiros de vídeo.

Toque em **Vídeo** no ecrã de Aplicações.

Reproduzir vídeos

Seleccione um vídeo a reproduzir.

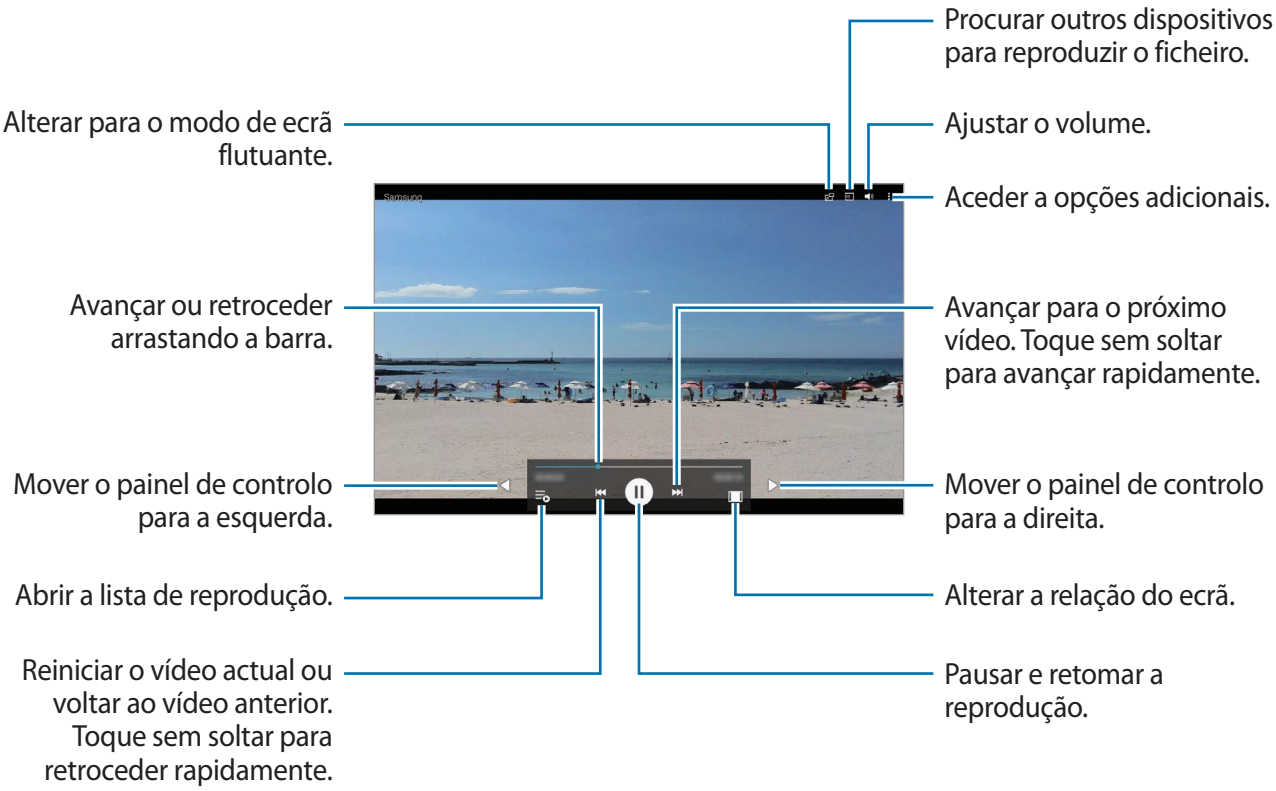
Procurar outros dispositivos para reproduzir o ficheiro.
Alterar para o modo de ecrã flutuante.
Ajustar o volume.
Aceder a opções adicionais.
Avançar ou retroceder arrastando a barra.
Avançar para o próximo vídeo. Toque sem soltar para avançar rapidamente.
Mover o painel de controlo para a esquerda.
Mover o painel de controlo para a direita.
Abrir a lista de reprodução.
Alterar a relação do ecrã.
Reiniciar o vídeo actual ou voltar ao vídeo anterior. Toque sem soltar para retroceder rapidamente.
Pausar e retomar a reprodução.

Eliminar vídeos

Toque em ⋮ → **Eliminar**, seleccione vídeos e toque em **FIM**.

Partilhar vídeos

Toque em ⋮ → **Seleccionar**, seleccione vídeos, toque em e seleccione um método de partilha.

Utilizar o leitor de vídeo Pop-up

Utilize esta funcionalidade para utilizar outras aplicações sem necessidade de fechar o leitor de vídeo. Enquanto vê vídeos, toque em para utilizar o leitor pop-up.

Com dois dedos no ecrã, afaste-os para aumentar o leitor e volte a juntá-los para o diminuir. Para mover o leitor, arraste o leitor para outra localização.

YouTube

Utilize esta aplicação para ver vídeos a partir do YouTube.

Toque em **YouTube** no ecrã de Aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Ver vídeos

Toque em e introduza uma palavra-chave. Seleccione um dos resultados da pesquisa obtida para ver um vídeo.

Toque no ecrã, e toque em para exibir em ecrã inteiro.

Partilhar vídeos

Seleccione o vídeo para ver, toque em e seleccione um método de partilha.

Carregar vídeos

Toque em → **Carregamentos** → , seleccione um vídeo, introduza a informação do vídeo e toque em **CARREGAR**.

Aplicações e lojas de multimédia

Play Store

Utilize esta aplicação para adquirir e transferir aplicações e jogos que podem ser corridos no dispositivo.

Toque em **Play Store** no ecrã de Aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Instalar aplicações

Navegue pelas categorias de aplicações ou toque no campo de procura para procurar através de uma palavra-chave.

Seleccione uma aplicação para ver a informação. Para a transferir, toque em **INSTALAR**. No caso de haver um custo associado à aplicação, toque no preço e siga as instruções no ecrã para concluir o processo de compra.

Quando uma nova versão estiver disponível, para qualquer aplicação instalada, um ícone de actualização irá surgir no cimo do ecrã para o alertar para a actualização. Abra o painel de notificações e toque no ícone para actualizar a aplicação.

Desinstalar aplicações

Desinstalar as aplicações adquiridas na **Play Store**.

Toque em → **As minhas aplicações**, seleccione uma aplicação para eliminar na lista de aplicações instaladas e toque em **DESINSTALAR**.

Samsung GALAXY Apps

Utilize esta aplicação para adquirir e transferir aplicações dedicadas Samsung. Para mais informação, visite *apps.samsung.com*

Toque em **GALAXY Apps** no ecrã de Aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Instalar aplicações

Navegue pelas categorias de aplicações. Toque em para seleccionar uma categoria.

Para procurar uma aplicação, toque em no cimo do ecrã e introduza uma palavra-chave no campo de pesquisa.

Seleccione uma aplicação para ver a informação. Para a transferir, toque em **Instalar**. No caso de haver um custo associado à aplicação, toque no preço e siga as instruções no ecrã para concluir o processo de compra.

Quando uma nova versão estiver disponível, para qualquer aplicação instalada, um ícone de actualização irá surgir no cimo do ecrã para o alertar para a actualização. Abra o painel de notificações e toque no ícone para actualizar a aplicação.

Play Livros

Utilize esta aplicação para ler e transferir ficheiros de livros.

Toque em **Play Livros** no ecrã de Aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Play Filmes

Utilize esta aplicação para ver, transferir e alugar filmes e séries de TV.

Toque em **Play Filmes** no ecrã de Aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Play Music

Utilize esta aplicação para ouvir música a partir do dispositivo ou reproduza música do serviço nuvem Google.

Toque em **Play Music** no ecrã de Aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Jogos Play

Utilize esta aplicação para transferir e jogar jogos.

Toque em **Jogos Play** no ecrã de Aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Play Quiosque

Utilize esta aplicação para ler artigos de noticias recentes.

Toque em **Play Quiosque** no ecrã de Aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Utilidades

Memorando

Utilize esta aplicação para gravar a informação importante para guardar e ver mais tarde.

Toque em **Memorando** no ecrã de Aplicações.

Adicionar e gerir categorias

Crie categorias para ordenar e gerir os seus memorandos.

Para adicionar uma nova categoria, toque em → **GERIR CATEGORIAS**, toque em **ADICIONAR**, insira o nome de uma categoria e toque em **OK**.

Para eliminar uma categoria, toque em → **GERIR CATEGORIAS** e toque em junto de uma categoria.

Para renomear uma categoria, toque em , seleccione uma categoria, toque em → **Mudar o nome da categoria**, introduza um novo nome para a categoria e toque em **MUDAR NOME**.

Para alterar a ordem da categoria, toque em → **GERIR CATEGORIAS**, e toque em junto de uma categoria e arraste-a para cima ou para baixo para outra posição.

Compor um memorando

Toque em na lista de memorandos e introduza um memorando. Enquanto escreve um memorando, utilize as opções seguintes:

- : crie ou defina uma categoria.
- : insira imagens.
- : faça uma gravação de voz para inserir.

Para guardar o memorando, toque em **GUARDAR**.

Para editar um memorando, toque no memorando e toque no conteúdo do memorando.

Navegar pelos memorandos

Navegue pelas miniaturas dos memorandos deslocando-se para cima e para baixo.

Para procurar um memorando, toque em .

Para enviar um memorando para outras pessoas, toque em → **Seleccionar**, seleccione um memorando e toque em .

Para imprimir memorandos ligando o dispositivo a uma impressora, toque em → **Seleccionar**, seleccione memorandos e toque em . Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o dispositivo.

Para eliminar memorandos, toque em → **Seleccionar**, seleccione memorandos e toque em .

Ver um memorando

Toque na miniatura de um memorando para o abrir.

Para eliminar o memorando, toque em .

Para enviar o memorando para outras pessoas, toque em .

Para imprimir o memorando ligando o dispositivo a uma impressora, toque em . Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o dispositivo.

S Planner

Utilize esta aplicação para gerir eventos e tarefas.

Toque em **S Planner** no ecrã de Aplicações.

Criar eventos ou tarefas

Toque em e utilize um dos métodos seguintes:

- **EVENTO**: introduza um evento com uma definição de repetição opcional.
- **TAREFA**: introduza uma tarefa com uma definição de prioridade opcional.

Para adicionar um evento ou tarefa mais rapidamente, toque numa data para a seleccionar e depois toque-lhe novamente.

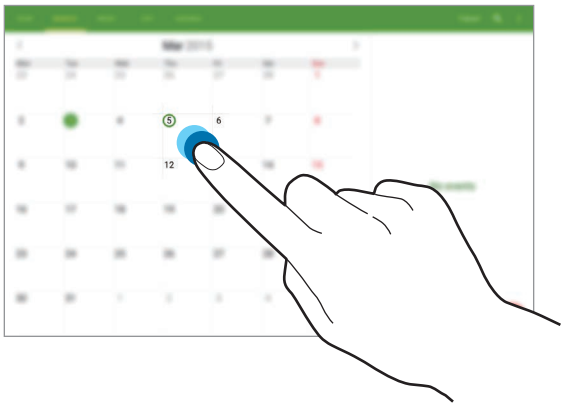

Introduza um título e especifique qual a agenda a utilizar ou a sincronizar. Em seguida toque em **VER MAIS OPÇÕES** para adicionar mais detalhes, tais como, com que frequência se repete o evento, quando tem um alerta avançado ou onde terá lugar.

Anexar um mapa mostrando a localização do evento. Introduza a localização no campo **Localização**, toque em junto do campo e em seguida assinale a localização tocando sem soltar no mapa que surge.

Sincronizar com o Google Calendar

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **GERAL** → **Contas** → **Google** em **Contas**, seleccione a conta Google e assinale **Sincronizar Agenda**.

Para sincronizar manualmente para actualizar, no ecrã de Aplicações, toque em **S Planner** → → **Sincronizar agora**.

Para mostrar os eventos ou tarefas sincronizados, toque em → **Agendas** e assinale a conta Google.

Alterar o tipo de agenda

Seleccione um dos diferentes tipos de agendas, incluindo o ano, mês, semana e outros no cimo do ecrã.

Procurar eventos ou tarefas

Toque em e introduza a palavra-chave da procura.

Para ver os eventos ou tarefas para hoje, toque em **HOJE** no cimo do ecrã.

Eliminar eventos ou tarefas

Seleccione uma data → um evento ou tarefa e toque em → **Eliminar**.

Partilhar eventos ou tarefas

Seleccione uma data → um evento ou tarefa, toque em → **Partilhar via** e seleccione um método de partilha.

Dropbox

Utilize esta aplicação para guardar e partilhar ficheiros com outras pessoas através do armazenamento nuvem Dropbox. Quando guarda ficheiros no Dropbox, o seu dispositivo sincroniza automaticamente com o servidor web e todos os outros computadores que tenham instalado o Dropbox.

Toque em **Dropbox** no ecrã de Aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Inicie sessão na sua conta Dropbox. No caso de não ter uma, crie uma conta Dropbox.

Assim que o Dropbox estiver activo, toque em **Turn on Camera Upload** para transferir fotografias e vídeos tirados com a câmara do dispositivo para o Dropbox automaticamente. Para ver as fotografias ou vídeos transferidos, toque em . Para partilhar ou eliminar ficheiros ou criar álbuns, toque em e seleccione ficheiros.

Para transferir ficheiros para o Dropbox, toque em → → **Upload here** → **Photos or videos** ou **Other files**. Para abrir ficheiros no Dropbox, seleccione um ficheiro.

Enquanto vê imagens ou vídeos, toque em para o adicionar à lista de favoritos. Para abrir ficheiros na lista de favoritos, toque em .

Cloud

Utilize esta funcionalidade para sincronizar ficheiros ou criar cópias de segurança de dados de aplicações através da sua conta Samsung ou Dropbox.

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **GERAL** → **Cloud**.

Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Sincronizar com a conta Samsung

Toque na sua conta Samsung ou **Definições de sincronização** para sincronizar ficheiros.

Cópia de segurança ou reposição de dados

Toque em **Cópia de segurança** ou **Restaurar** para criar uma cópia de segurança ou repor dados com a sua conta Samsung.

Sincronizar com Dropbox

Toque em **Ligar a conta Dropbox** e introduza a sua conta Dropbox. Siga as instruções no ecrã para completar a configuração.

Assim que iniciar sessão, toque em **Allow** e o dispositivo sincroniza automaticamente os ficheiros com o Dropbox sempre que existirem alterações.

Drive

Utilize esta aplicação para criar e editar documentos e partilhá-los com outras pessoas através do armazenamento Google Drive. Quando cria documentos ou transfere ficheiros no Google Drive, o seu dispositivo sincroniza automaticamente com o servidor web e todos os outros computadores que tenham instalado o Google Drive. Aceda aos seus ficheiros sem transferir ou descarregar.

Toque em **Drive** no ecrã de Aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Hancom Office Viewer

Use esta aplicação para ver documentos em vários formatos, incluindo folhas e apresentações.

Toque em **Hancom Office Viewer** no ecrã de Aplicações.

Procurar docuemntos

Toque em **Abrir** para navegar por um documento.

Enquanto navega por um documento, utilize uma das opções seguintes:

- : criar uma pasta.
- : obter novos documentos.
- : ordenar documentos e pastas.
- : alterar o modo de visualização.
- : seleccione documentos ou pastas.

Para procurar documentos utilizados recentemente, toque em **Documentos Recentes**.

Ler documentos

Toque num documento em **Documentos Recentes** ou numa pasta.

Toque em ou e utilize uma das funções seguintes:

Processador de texto

- **Localizar**: procurar texto.
- **Zoom**: alterar o modo de visualização.
- **Informações do Documento**: visualizar detalhes do documento, tais como título, data e autor.
- **Imprimir**: imprima o documento ligando o dispositivo a uma impressora. Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o dispositivo.
- **Enviar**: enviar o documento para outras pessoas ou partilhe-o.

Apresentação

- **Localizar**: procurar texto.
- **Zoom**: alterar o modo de visualização.
- **Informações do Documento**: visualizar detalhes do documento, tais como título, data e autor.
- **Apresentação de Diapositivos**: inicie uma apresentação de slides a partir da primeira página.
- **A Partir do Diapositivo Atual**: inicie uma apresentação de slides a partir da página actual.
- **Mostrar Vista do Apresentador**: exibe as ferramentas de apresentação do dispositivo quando está ligado a um monitor externo.
- **Imprimir**: imprima o documento ligando o dispositivo a uma impressora. Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o dispositivo.
- **Enviar**: enviar o documento para outras pessoas ou partilhe-o.

Livro

- **Localizar**: procurar texto.
- **Zoom**: alterar o modo de visualização.
- **Informações do Documento**: visualizar detalhes do documento, tais como título, data e autor.
- **Ordenar**: ordenar as células por critérios específicos.
- **Mostrar Fórmulas**: visualize as fórmulas dentro das células em vez dos seus resultados calculados.
- **Fixar Painéis**: mantenha a fila seleccionada no lugar.
- **Linhas de Grelha**: oculte ou mostre as directrizes.
- **Mostrar Todos os Comentários**: ocultar ou mostrar memorandos no documento.
- **Área de Impressão**: seleccione uma área a imprimir.
- **Imprimir**: imprima o documento ligando o dispositivo a uma impressora. Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o dispositivo.
- **Enviar**: enviar o documento para outras pessoas ou partilhe-o.

PDF

- **Procurar**: procurar texto.
- **Enviar**: enviar o documento para outras pessoas ou partilhe-o.
- **Propriedades**: visualizar detalhes do documento, tais como título, data e autor.
- **Zoom**: alterar o modo de visualização.
- **Ocultar comentários**: ocultar ou mostrar comentários no documento.
- **Deslocamento de páginas vertical** / **Vista contínua** / **Deslocamento de páginas horizontal**: altere o modo de visualização.
- **Vista de ajuste**: veja apenas o conteúdo do documento, sem as margens.
- **Ir para página**: mova para uma página especifica.
- **Marcadores**: visualize favoritos no documento.
- **Imprimir**: imprima o documento ligando o dispositivo a uma impressora. Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o dispositivo.

Alarme

Utilize esta aplicação para configurar alarmes de eventos importantes.

Toque em **Alarme** no ecrã de Aplicações.

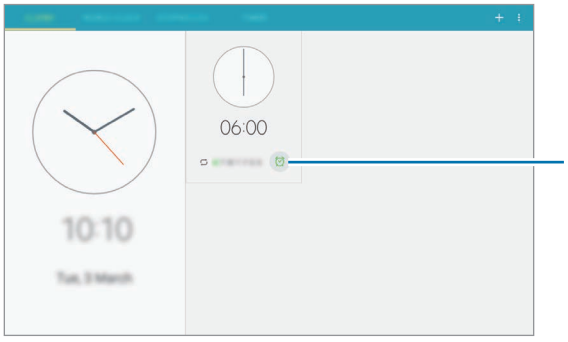

Definir alarmes

Toque em , defina uma hora para o alarme iniciar, seleccione os dias para o alarme repetir e toque em **GUARDAR**.

- **Adiar**: defina um intervalo e o número de vezes que o alarme deve repetir após a hora definida.
- **Alarme inteligente**: defina uma hora para o alarme iniciar antes da hora definida.

Parar alarmes

Arraste para fora do círculo para parar o alarme. Arraste para fora do círculo para repetir o alarme após um período de tempo específico.

Eliminar alarmes

Toque em → **Eliminar**, seleccione alarmes e toque em .

Relógio Mundial

Utilize esta aplicação para verificar a hora nas principais cidades do mundo.

Toque em **Relógio Mundial** no ecrã de Aplicações.

Criar relógios

Toque em e introduza o nome de uma cidade ou seleccione uma cidade da lista de cidades.

Para aplicar a hora de verão, toque sem soltar num relógio e toque em .

Eliminar relógios

Toque sem soltar num relógio e toque em .

Calculadora

Utilize esta aplicação para cálculos simples ou complexos.

Toque em **Calculadora** no ecrã de Aplicações.

Para limpar o histórico, toque em **LIMPAR HISTÓRICO**.

S Voice

Utilize esta aplicação para comandar o dispositivo por voz para realizar várias funcionalidades.

Toque em **S Voice** no ecrã de Aplicações. Em alternativa, prima duas vezes a tecla início.

- Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Esta aplicação não é suportada em alguns idiomas.

Abaixo alguns exemplos de comandos de voz:

- Abrir música
- Iniciar calculadora
- Ligar para o telemóvel da Lulu
- Marcar o número do trabalho da Lulu
- Verificar agenda

Sugestões para um melhor reconhecimento de voz

- Fale claramente.
- Fale em locais silenciosos.
- Não utilize palavras ofensivas nem calão.
- Evite falar com sotaque.

O dispositivo poderá não reconhecer os seus comandos ou executar comandos indesejáveis dependendo do ambiente que o rodeia ou da forma como fala.

Google

Utilize esta aplicação para procurar não só na Internet, mas também em aplicações e nos seus conteúdos no dispositivo.

Toque em **Google** no ecrã de Aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Procurar no dispositivo

Toque no campo de pesquisa e depois introduza uma palavra-chave. Ou então, toque em e procure uma palavra-chave.

Google Now

Inicie a procura Google para ver os cartões Google Now que exibam o tempo actual, informações de tráfego, o seu próximo compromisso e muito mais quando precisar.

Adira ao Google Now quando abrir a procura do Google pela primeira vez. Para alterar as definições do Google Now, toque em → **Definições** e arraste o interruptor **Google Now** para a esquerda ou para a direita.

Pesquisa por Voz

Utilize esta aplicação para procurar páginas web, falando.

Toque em **Pesquisa por Voz** no ecrã de Aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Diga uma palavra-chave ou frase quando **Fale agora** surgir no ecrã.

Os Meus Ficheiros

Utilize esta aplicação para aceder a todos os tipos de ficheiros armazenados no dispositivo, incluindo imagens, vídeos, músicas e clipes de som.

Toque em **Os Meus Ficheiros** no ecrã de Aplicações.

Ver ficheiros

Os ficheiros armazenados no dispositivo são ordenados por critérios. A partir do painel esquerdo do ecrã, seleccione uma das categorias seguintes:

- **Linha de tempo**: visualize os ficheiros agrupados por data.
- **Pastas de Favoritos**: visualize atalhos para as pastas.
- **Pastas**: visualize os ficheiros armazenados na memória interna ou num cartão de memória e os atalhos dos servidores FTP.
- **Categorias**: visualizar os ficheiros armazenados pelos seus tipos.
- **Aplicações**: visualizar os ficheiros armazenados ou criados nas aplicações especificas.

Seleccione uma categoria e seleccione um ficheiro ou uma pasta para a abrir.

Depois de seleccionar uma categoria, toque em e utilize uma das opções seguintes:

- **Seleccionar**: seleccione os ficheiros ou pastas.
- **Adicionar pastas de Favoritos**: adicione um atalho à pasta nas **Pastas de Favoritos**.
- **Adic. atalho à Homepage**: adicione um atalho de um ficheiro ou pasta no Ecrã principal.
- **Adicionar FTP**: adicionar um atalho do servidor FTP nas **Pastas**.
- **Pesquisar dispositivos próximos**: procure dispositivos próximos com partilha de multimédia activada.
- **Opções do visor**: altere as opções de apresentação de ficheiro.

Toque em → **Seleccionar**, seleccione um ficheiro ou pasta e utilize uma das funções seguintes:

- : envie ficheiros para outras pessoas ou partilhe-os.
- : elimine ficheiros ou pastas.
- : mover ficheiros ou pastas para outra pasta.
- : copiar ficheiros ou pastas para outra pasta.

- → **Mudar nome**: mude o nome de um ficheiro ou pasta.
- → **Adic. atalho à Homepage**: adicione um atalho de um ficheiro ou pasta no Ecrã principal.
- → **Compactar**: comprima os ficheiros ou pastas para criar um ficheiro zip.
- → **Detalhes**: veja os detalhes de um ficheiro ou pasta.

Procurar um ficheiro

Toque em e introduza critérios de procura.

Visualizar informação de armazenamento

Toque em para visualizar informação da memória do seu dispositivo e do cartão de memória.

Alterar o modo de visualização

Toque em para alterar o modo de visualização.

Criar pastas

Toque em , introduza um nome para a pasta e toque em **CRIAR**.

Adicionar atalhos das pastas

Adicione um atalho para pastas utilizadas frequentemente nas **Pastas de Favoritos**. Seleccione uma pasta e toque em → **Adicionar pastas de Favoritos**.

Adicionar atalhos do servidor FTP no dispositivo

Adicionar um atalho do servidor FTP nas **Pastas**. Toque em → **Adicionar FTP**, introduza os detalhes do servidor FTP e toque em **CONCLUIR**.

Viagens & locais

Maps

Utilize esta aplicação para assinalar a localização do dispositivo, procurar locais ou obter direcções.

Toque em **Maps** no ecrã de Aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Procurar localizações

Procurar localizações introduzindo um endereço ou uma palavra-chave. Assim que encontrar a localização, seleccione uma localização para ver a informação detalhada. Consulte a ajuda para obter mais informações.

Obter direcções para um destino

Toque em para definir as localizações de partida e de chegada e seleccione um método de viagem. O dispositivo mostra o itinerário para chegar ao destino.

Definições

Acerca das Definições

Utilize esta aplicação para configurar o dispositivo, definir opções de aplicações e adicionar contas.

Toque em **Definições** no ecrã de Aplicações.

LIGAÇÕES

Wi-Fi

Active a funcionalidade Wi-Fi para ligar a uma rede Wi-Fi e aceder à Internet ou a outros dispositivos de rede.

Para utilizar as opções, toque em ⋮.

- **Avançado**: personalize as definições de Wi-Fi.
- **Botão de difusão WPS**: ligue a uma rede Wi-Fi segura através da tecla WPS.
- **Introdução do PIN WPS**: ligue a uma rede Wi-Fi segura através de um PIN WPS.
- **Ajuda**: aceda a informações de ajuda do Wi-Fi.

Configurar a politica de suspensão Wi-Fi

No ecrã de definições, toque em **LIGAÇÕES** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Avançado** → **Manter Wi-Fi durante suspensão**.

Quando o ecrã se desliga, o dispositivo desliga automaticamente as ligações Wi-Fi. Quando isto acontece, o dispositivo acede automaticamente às redes de dados, caso esteja definido para as utilizar. Podem ser aplicadas taxas sobre a transferências de dados. Para evitar os custos do uso de dados, defina esta opção para **Sempre**.

Configurar notificação de rede

O dispositivo pode detectar redes Wi-Fi abertas e exibe um ícone na barra de estado para o notificar quando disponíveis.

No ecrã de definições, toque em **LIGAÇÕES** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Avançado** e assinale **Notificação de rede** para activar esta funcionalidade.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct liga dois dispositivos através de uma rede Wi-Fi sem necessidade de um ponto de acesso.

No ecrã de definições, toque em **LIGAÇÕES** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Active a funcionalidade Bluetooth para trocar informação a curtas distâncias.

Para utilizar mais opções, toque em ⋮.

- **Visível durante**: defina por quanto tempo o dispositivo está visível.
- **Ficheiros recebidos**: veja os ficheiros recebidos através da funcionalidade Bluetooth.
- **Mudar o nome do dispositivo**: altere o nome do dispositivo.
- **Ajuda**: aceda a informações de ajuda do Bluetooth.

PA móvel e ancoragem

- **PA móvel**: utilize o PA móvel para partilhar a ligação à rede móvel do seu dispositivo com computadores ou outros dispositivos através da rede Wi-Fi.
- **Ancoragem USB**: utilize a ancoragem USB para partilhar a ligação à rede móvel do seu dispositivo com um computador através de USB. Quando ligado a um computador, o seu dispositivo é utilizado como um modem sem fios para computador.
- **Ancoragem Bluetooth**: utilize a ancoragem Bluetooth para partilhar a ligação à rede móvel do seu dispositivo com computadores através de Bluetooth.

Modo de voo

Desactiva todas as funções sem fios do seu dispositivo. Só poderá utilizar serviços não dependentes da rede.

Consumo dados

Mantenha-se ao corrente da quantidade de dados que utiliza e personalize as definições para os limitar.

- **Dados móveis**: configure o dispositivo para utilizar ligações de dados em qualquer rede móvel.
- **Definir limite de dados móveis**: defina um limite para a utilização de dados móveis.

Para utilizar mais opções, toque em ⋮.

- **Restringir dados de 2º plano**: configure o dispositivo para desactivar a sincronização em segundo plano quando utilizar uma rede móvel.
- **Mostrar utilização de Wi-Fi**: configure o dispositivo para mostrar a sua utilização de dados através de Wi-Fi.
- **PAs móveis**: seleccione PA móvel para evitar que as aplicações em execução em segundo plano o utilize.

Localização

Altere as definições sobre as permissões para informações de localização.

- **Modo**: seleccione um método para recolher os seus dados de localização.
- **Pedidos de localização recentes**: visualize quais as aplicações que pediram informação da sua localização actual e a sua utilização da bateria.
- **Serviços de localização**: visualize os serviços de localização que o seu dispositivo está a utilizar.
- **Os meus locais**: configure perfis que serão utilizados para localizações especificas quando utilizar GPS, Wi-Fi ou Bluetooth para encontrar a sua localização actual.

Mais redes

Personalize as definições para controlar as ligações com outros dispositivos ou redes.

Aplicação de msg padrão

Seleccione a aplicação padrão para utilizar para mensagens.

Impressão

Configure as definições dos plug-ins da impressora instalados no dispositivo. Pode procurar impressoras disponíveis ou adicionar uma manualmente para imprimir ficheiros via Wi-Fi ou nuvem.

Redes móveis

- **Dados móveis**: defina para permitir ligações de pacotes de dados para serviços de rede.
- **Dados em roaming**: configure o dispositivo para utilizar ligações de dados quando estiver em roaming.
- **Pontos de acesso (APN)**: configure pontos de acesso (APNs).
- **Modo de rede**: seleccione um tipo de rede.
- **Definições de rede**: procure redes disponíveis e registe uma rede manualmente.

VPN

Configure e ligue-se a redes privadas virtuais (VPNs).

Ethernet

A opção Ethernet está disponível quando um adaptador de Ethernet está ligado no dispositivo. Utilize esta opção para activar a funcionalidade Ethernet e configurar as definições de rede.

Dispositivos próximos

- **Nome do dispositivo**: ver o nome do dispositivo.
- **Conteúdo para partilhar**: defina o dispositivo para partilhar os seus conteúdos com outros dispositivos.
- **Dispositivos autorizados**: visualize a lista de dispositivos que podem aceder ao seu dispositivo.
- **Dispositivos negados**: visualize a lista de dispositivos que estão impossibilitados de aceder ao seu dispositivo.
- **Descarregar para**: seleccione uma localização de memória para guardar os ficheiros de multimédia.
- **Receber ficheiros**: configure o dispositivo para aceitar transferências de outros dispositivos.

Screen Mirroring

Active a funcionalidade screen mirroring e partilhe o seu visor com outras pessoas.

DISPOSITIVO

Sons e notificações

Altere as definições de vários sons do dispositivo.

- **Intensidade da vibração**: ajusta a intensidade da vibração da notificação.
- **Tons de toque**: adicione ou seleccione um tom de toque para o alertar para chamadas a receber.
- **Vibração**: adicione ou seleccione um padrão de vibração.
- **Tom de toque de notificação**: seleccione um tom de toque para ocorrências, tais como novas mensagens ou chamadas perdidas.
- **Notificações de aplicação**: altere as definições de notificações para cada aplicação.
- **Adapt Sound**: personalize o som para o ouvido que utilizar mais durante as chamadas ou quando ouve música.

Visor e luz

Altere as definições do visor.

- **Brilho**: defina o brilho do visor.
- **Duração da luz de fundo**: defina quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Protecção de ecrã**: configure o dispositivo para mostrar uma protecção de ecrã quando o dispositivo estiver ligado na ancoragem ou a carregar.
- **Ver percentagem de bateria**: configure o dispositivo para mostrar a bateria restante.

Multi Janela

Active a funcionalidade Multi Janela para correr várias aplicações no ecrã ao mesmo tempo.

- **Abrir vista Multi-janela**: defina o dispositivo para activar a funcionalidade Multi Janela quando abre ficheiros a partir dos **Os Meus Ficheiros** ou **Vídeo**. Além disso, o dispositivo activa esta funcionalidade quando visualiza anexos nas mensagens.

Ecrã bloqueado

Altere as definições do ecrã bloqueado.

- **Bloqueio do ecrã**: active a funcionalidade de bloqueio do ecrã. As opções seguintes podem variar de acordo com a funcionalidade de bloqueio de ecrã seleccionada.
- **Opções de widget de relógio**: configure as definições do widget relógio.
  - **Relógio duplo**: configure o dispositivo para mostrar o relógio duplo.
  - **Tamanho do relógio**: altere o tamanho do relógio.
  - **Mostrar data**: configure o dispositivo para mostrar a data com o relógio.
- **Atalhos**: defina o dispositivo para mostrar e editar os atalhos de aplicações no ecrã bloqueado.

Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- **Mensagem pessoal**: defina o dispositivo para mostrar uma mensagem pessoal no ecrã bloqueado.
  - **Editar mensagem pessoal**: edite a mensagem pessoal.
- **Info proprietário**: introduza as suas informações a apresentar com o relógio.
- **Efeito de desbloqueio**: seleccione um efeito quando desbloquear o ecrã.
- **Texto de ajuda**: configure o dispositivo para mostrar o texto de ajuda no ecrã bloqueado.

Fundo

Alterar as definições do papel de parede.

- **Ecrã principal**: seleccione uma imagem de fundo para o Ecrã principal.
- **Ecrã bloqueado**: seleccione uma imagem de fundo para o ecrã bloqueado.
- **Ecrã principal e de bloqueio**: seleccione uma imagem de fundo para o Ecrã principal e para o ecrã Bloqueado.

Fonte

Altere as definições da fonte.

- **Estilo de fonte**: altere o estilo do tipo de letra para o texto mostrado.
- **Tamanho de fonte**: altere o tamanho da fonte.

Painel de notificações

Personalize os itens que surgem no painel de notificações.

- **Aplicações recomendadas**: defina o dispositivo para mostrar uma lista de aplicações recomendadas no painel de notificações com base nas suas acções, tal como ligar um auricular ao dispositivo.
- **Personalizar botões**: reorganize as teclas de definições rápidas mostrados no painel de notificações.

Acessibilidade

Os serviços de acessibilidade são funcionalidades especiais para aqueles com algumas dificuldades físicas. Aceda ou altere as seguintes definições para melhorar a acessibilidade do dispositivo.

- **Atender e terminar chamadas**:
  - **Premir a tecla principal**: configure o dispositivo para atender uma chamada quando premir a tecla início.
  - **Premir a tecla de alimentação**: configure o dispositivo para terminar uma chamada quando premir a tecla de ligar/desligar.
- **Modo de toque único**: defina para controlar as chamadas a receber ou notificações tocando na tecla em vez de a arrastar.
- **Gerir a acessibilidade**: exporte ou importe as definições de acessibilidade para partilhá-las com outros dispositivos.
  - **Partilhar via**: envie as definições de acessibilidade para outras pessoas.

Chamada

Definições de chamada

- **Rejeição de chamada**: rejeite automaticamente chamadas de números de telefone específicos. Adicione números de telefone à lista de rejeição.
- **Atender e terminar chamadas**:
  - **Premir a tecla principal**: configure o dispositivo para atender uma chamada quando premir a tecla início.
  - **Premir a tecla de alimentação**: configure o dispositivo para terminar uma chamada quando premir a tecla de ligar/desligar.

- **Alertas de chamadas**:
  - **Vibrar depois de atender**: configure o dispositivo para vibrar quando o interlocutor atender a chamada.
  - **Vibrar quando termina**: configure o dispositivo para vibrar quando o interlocutor terminar a chamada.
  - **Tom de ligação de chamada**: active ou desactive o tom de chamada estabelecida.
  - **Indicador de minuto**: active ou desactive o tom do indicador de minuto.
  - **Tom de fim de chamada**: active ou desactive o tom de chamada terminada.
  - **Notificar durante chamada**: configure o dispositivo para o alertar para eventos durante uma chamada.
- **Acessórios de chamada**:
  - **Atendimento automático**: configure o dispositivo para atender automaticamente uma chamada após um determinado período de tempo (disponível apenas quando o auricular está ligado).
  - **Tempo de atendimento auto**: configure o período de tempo que o dispositivo espera antes de atender a chamada.
  - **Condições de chamada**: configure o dispositivo para permitir efectuar chamadas com um auricular Bluetooth, mesmo que o dispositivo esteja bloqueado.
  - **Tipos de chamada efectuada**: seleccione o tipo de chamada a efectuar ao utilizar o auricular Bluetooth.
- **Mais definições**:
  - **Mostrar meu ID ao chamar**: mostra o seu ID do autor da chamada aos interlocutores quando efectuar uma chamada.
  - **Desvio de chamadas**: desvie chamadas a receber para outro número.
  - **Código de área automático**: configure o dispositivo para introduzir automaticamente um indicativo (código de área ou país) antes do número de telefone.
  - **Barramento de chamadas**: bloqueie chamadas a efectuar ou a receber.
  - **Chamada em espera**: permite alertas de chamada a receber durante uma chamada.
  - **Remarcação automática**: active a marcação automática para chamadas que falharam ou foram desligadas.
  - **Números de marcação fixa**: active ou desactive o modo FDN para restringir as chamadas aos números na lista FDN. Introduza o PIN2 fornecido com o seu cartão SIM ou USIM.

Sons e tons de toque

- **Tons toque e tons teclado**:
  - **Tons de toque**: adicione ou seleccione um tom de toque para o alertar para chamadas a receber.
  - **Vibração**: adicione ou seleccione um padrão de vibração.
  - **Vibrar ao tocar**: configure o dispositivo para vibrar e reproduzir um tom de toque para chamadas a receber.
  - **Tom de marcação**: configure o dispositivo para emitir sons quando tocar nas teclas do teclado.

Chamadas de vídeo

- **Ocultar o meu vídeo**: seleccione uma imagem para ser apresentada ao outro participante.

Correio de voz

- **Fornecedor de serviços**: seleccione ou defina a sua operadora de correio de voz.
- **Definições correio voz**: introduza o número para aceder ao serviço de correio de voz. Obtenha este número na sua operadora.
- **Som de alerta**: seleccione um tom de toque para o alertar para novas mensagens de correio de voz.
- **Vibrar**: configure o dispositivo para vibrar quando receber mensagens de correio de voz.

Chamada de Internet

- **Definições de conta de chamadas**: personalize as definições de IP da chamada.

CONTROLO

Idioma e introdução

Altere as definições de introdução de texto. Algumas opções poderão não estar disponíveis dependendo do idioma seleccionado.

Idioma

Seleccione um idioma de exibição para todos os menus e aplicações.

Padrão

Seleccione um teclado padrão para introdução de texto.

Teclado Samsung

Alterar as definições do teclado Samsung.

As opções disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.

- **Seleccionar idiomas de introdução**: seleccione idiomas para a introdução de texto.
- **Texto inteligente**: active o modo de texto inteligente para prever palavras com base na sua introdução e sugerir palavras. Pode também personalizar as definições das sugestões de palavras.
- **Substituição auto**: configure o dispositivo para corrigir palavras com erros ou incompletas ao tocar na barra de espaço ou num sinal de pontuação.
- **Maiúscula automática**: configure o dispositivo para colocar automaticamente em maiúscula o primeiro caracter após um sinal de pontuação final, como, por exemplo, um ponto final, um ponto de interrogação ou um ponto de exclamação.
- **Espaço automatico**: configure o dispositivo para introduzir automaticamente um espaço entre as palavras.
- **Pontuação automática**: configure o dispositivo para introduzir um ponto final quando fizer toque duplo na barra de espaço.
- **Som**: configure o dispositivo para tocar quando uma tecla é tocada.
- **Vibração**: configure o dispositivo para vibrar quando uma tecla é tocada.
- **Visualizar caracteres**: configure o dispositivo para exibir uma imagem grande de cada carácter que tocar.
- **Repor definições**: reponha as definições do teclado Samsung.

Escrita por voz Google

Altere as definições de introdução por voz.

- **Esc. idiomas entrada**: seleccione idiomas de escrita para a introdução de texto.
- **Bloquear palavras ofens.**: defina para evitar que o dispositivo reconheça palavras ofensivas na introdução por voz.
- **Reconhecimento de voz offline**: transfira e instale dados de idiomas para a introdução de voz em offline.

Entrada de voz

Altere as definições do reconhecimento de voz.

Opções de texto para voz

- **Motor TTS preferido**: seleccione um motor de síntese de discurso. Para alterar as definições dos motores de síntese de fala, toque em ⚙.
- **Velocidade da fala**: seleccione uma velocidade para a funcionalidade de texto para voz.
- **Ouvir um exemplo**: ouça um exemplo de texto falado.
- **Estado do idioma padrão**: visualize o estado do idioma padrão para a funcionalidade de texto por voz.

Velocidade do ponteiro

Ajuste a velocidade do ponteiro do rato ou do trackpad ligado ao seu dispositivo.

Movimentos com a mão

Active os movimentos com a palma da sua mão para controlar o dispositivo tocando no ecrã.

- **Captura de ecrã**: defina o dispositivo para capturar uma imagem do ecrã quando varrer com a palma da mão da esquerda ou direita ao longo do ecrã.
- **Silenciar/pausa**: defina o dispositivo para pausar a reprodução de multimédia quando tocar com a palma da sua mão no ecrã.

Ecrã inteligente

- **Suspensão inteligente**: defina o dispositivo para evitar que a luz de fundo do visor se apague enquanto estiver a olhar para o visor.

GERAL

Contas

Adicione contas de e-mail ou SNS.

Cloud

Altere as definições de sincronização de dados ou ficheiros da sua conta Samsung ou armazenamento em nuvem Dropbox.

Cópia de segurança e reposição

Altere as definições de gestão de definições e dados.

- **Cópia de segurança**: defina o dispositivo para fazer uma cópia de segurança das definições e dados de aplicações no servidor Google.
- **Cópia de segurança da conta**: configure ou edite a cópia de segurança da sua conta Google.
- **Restaurar automaticamente**: defina dispositivo para restaurar os dados de definições e de aplicações quando reinstalar aplicações no seu dispositivo.
- **Repor definições**: reponha as definições de volta aos valores de fábrica e elimine todos os seus dados.

Data e hora

Aceda e altere as seguintes definições para controlar a forma como o dispositivo exibe a hora e data.

Caso a bateria se mantenha totalmente descarregada ou retirada do dispositivo, a hora e data serão reiniciadas.

- **Data e hora automáticas**: actualiza automaticamente a hora e data quando atravessar diversos fusos horários.
- **Definir data**: define a data actual manualmente.
- **Definir hora**: define a hora actual manualmente.
- **Fuso horário automático**: configure o dispositivo para receber informações do fuso horário da rede quando atravessar diversos fusos horários.

- **Seleccionar fuso horário**: defina um fuso horário local.
- **Formato 24 horas**: exibe a hora no formato 24 horas.
- **Seleccionar formato de data**: seleccione um formato de data.

Acessórios

Altere as definições dos acessórios.

- **Som de ancoragem**: defina o dispositivo para reproduzir um som quando o seu dispositivo está ligado ou desligado da ancoragem.
- **Modo de saída de áudio**: defina o dispositivo para utilizar os altifalantes ancoradas quando o seu dispositivo estiver ligado na ancoragem.
- **Desbloqueio automático**: defina o dispositivo para desbloquear automaticamente quando abrir a capa.

Gestor de aplicações

Veja e gira as aplicações do seu dispositivo.

Aplicações padrão

Seleccione uma definição padrão para utilizar aplicações.

Bateria

Visualize a quantidade de energia da bateria que é consumida pelo seu dispositivo.

- **Ver percentagem de bateria**: configure o dispositivo para mostrar a bateria restante.

Modo de economia de energia

Active o modo de economia de energia e altere as respectivas definições.

- **Desempenhe da CPU**: defina o dispositivo para limitar a utilização de recursos pelo sistema.
- **Saída do ecrã**: defina o dispositivo para diminuir o brilho do visor.
- **Desactivar a reacção táctil**: defina o dispositivo para desligar a vibração quando tocar nas teclas.
- **Aprender a economizar energia**: saiba como reduzir o consumo da bateria.

Memória

Visualize as informações da memória do seu dispositivo e do cartão de memória ou formate um cartão de memória.

Formatar um cartão de memória apaga permanentemente todos os dados do cartão.

A capacidade real disponível da memória interna é menor do que a capacidade especificada, uma vez que o sistema operativo e as aplicações padrão ocupam parte dessa memória. A capacidade disponível pode ser alterada quando o dispositivo é actualizado.

Segurança

Altere as definições de segurança do dispositivo e do cartão SIM ou USIM.

- **Administradores de dispositivo**: visualize os administradores instalados no dispositivo. Pode permitir que administradores do dispositivo apliquem novas políticas ao dispositivo.
- **Origens desconhecidas**: defina o dispositivo para permitir a instalação de aplicações de fontes desconhecidas.
- **Encriptar dispositivo**: defina uma palavra-passe para encriptar os dados guardados no dispositivo. Deve introduzir a palavra-passe sempre que ligar o dispositivo.

Carregue a bateria antes de activar esta definição pois poderá demorar mais de uma hora para encriptar os seus dados.

- **Encriptar cartão SD externo**: configure o dispositivo para encriptar todos os ficheiros presentes num cartão de memória.

Ao repor o seu dispositivo para os valores de fábrica com esta definição activa, o dispositivo não irá ler os seus ficheiros encriptados. Desactive esta definição antes de repor o dispositivo.

- **Controlos remotos**: configure o dispositivo para permitir o controlo do seu dispositivo em caso de perda ou roubo remotamente através da Internet. Para utilizar esta funcionalidade, tem de iniciar sessão na sua conta Samsung.
  - **Registo de conta**: adicionar ou visualizar as suas contas Samsung.
  - **Serviço de localização Google**: configure o dispositivo para permitir a recolha de dados de localização ou para determinar a localização do seu dispositivo roubado ou perdido através de Wi-Fi ou da rede móvel.
- **Alerta de alteração SIM**: active ou desactive a funcionalidade Localizar o meu telemóvel, que o ajuda a localizar o seu dispositivo em caso de perda ou roubo.

- **Ir para o site Web**: aceda à página web do Localizar o meu telemóvel (*findmymobile.samsung.com*). Pode controlar e acompanhar o seu dispositivo perdido ou roubado na página web do Localizar o meu telemóvel.
- **Bloqueio do cartão SIM**:
  - **Bloquear cartão SIM**: active ou desactive a funcionalidade de bloqueio por PIN para que o dispositivo solicite o PIN antes de o utilizar.
  - **Alterar PIN do SIM**: altere o PIN utilizado para aceder aos dados no SIM ou USIM.
- **Mostrar palavras-passe**: configure o dispositivo para apresentar as palavras-passe à medida que são introduzidas.
- **Actualização de segurança**:
  - **Actualizações automáticas**: defina o dispositivo para verificar e transferir actualizações de segurança automaticamente.
  - **Redes preferidas**: seleccione um tipo de ligação de rede para verificar e transferir actualizações de segurança automaticamente.
  - **Verificar existência de actualizações**: verificar a existência de actualizações de segurança.
- **Enviar relatórios de segurança**: defina o dispositivo para enviar relatórios de segurança automaticamente quando o dispositivo está ligado a uma rede Wi-Fi.
- **Tipo de armazenamento**: defina um tipo de armazenamento para ficheiros de credenciais.
- **Credenciais fidedignas**: utilize certificados e credenciais para assegurar a utilização segura das diferentes aplicações.
- **Instalar do armazenamento**: instale certificados encriptados armazenados no armazenamento USB.
- **Limpar credenciais**: elimine o conteúdo de credenciais do dispositivo e repõe a palavra-passe.

Acerca do dispositivo

Aceda às informações do dispositivo, edite o nome do dispositivo ou actualize o software do dispositivo.

Definições Google

Utilize esta aplicação para configurar as definições de algumas funcionalidades fornecidas pela Google.

Toque em **Definições Google** no ecrã de Aplicações.

Anexos

Resolução de problemas

Antes de contactar o Centro de Assistência da Samsung, tente as seguintes soluções. Algumas situações podem não se aplicar ao seu dispositivo.

Quando ligar o dispositivo ou enquanto estiver a utilizar o mesmo, o dispositivo pedirá que introduza um dos seguintes códigos:

- Palavra-passe: quando a funcionalidade de bloqueio do dispositivo está activada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o dispositivo.
- PIN: quando utilizar o dispositivo pela primeira vez ou quando a solicitação do código PIN estiver activada, necessita de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM. Pode desactivar esta funcionalidade no menu de Bloqueio do cartão SIM.
- PUK: o seu cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado da introdução incorrecta do PIN várias vezes. Necessita de introduzir o PUK fornecido pela operadora.
- PIN2: quando acede a um menu que requeira o PIN2, deve introduzir o PIN2 fornecido com o seu cartão SIM ou USIM. Para obter mais detalhes, contacte a sua operadora.

O dispositivo exibe uma mensagem de erro da rede ou do serviço

- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca, poderá perder a ligação à rede móvel. Desloque-se para outra área e tente novamente. Enquanto se move, podem surgir mensagens de erro, repetidamente.
- Não pode aceder a determinadas opções sem uma subscrição. Contacte a sua operadora para obter mais informações.

O dispositivo não liga

- Quando a bateria estiver totalmente descarregada, o dispositivo não irá ligar. Carregue a bateria completamente antes de ligar o dispositivo.
- A bateria poderá não estar colocada correctamente. Coloque a bateria novamente.
- Limpe os contactos dourados e volte a colocar a bateria.

O ecrã táctil responde lentamente ou de forma incorrecta

- Se colocar tampas de protecção ou acessórios opcionais no ecrã táctil, este poderá não funcionar correctamente.
- Se estiver a utilizar luvas, se as mãos não estiverem limpas, ou se tocar no ecrã táctil com objectos afiados ou com as unhas, o ecrã táctil poderá não funcionar correctamente.
- O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente em condições de muita humidade ou em contacto com água.
- Reinicie o dispositivo para limpar quaisquer erros temporários do software.
- Certifique-se de que o software do seu dispositivo está actualizado com a última versão.
- Se o ecrã táctil estiver riscado ou danificado, visite um Centro de Assistência Samsung.

O dispositivo bloqueia ou tem erros fatais

Se o dispositivo deixar de responder ou se se desligar, poderá ter de fechar todas as aplicações ou retirar e voltar a colocar a bateria e ligar o dispositivo novamente para recuperar a funcionalidade. Se o seu dispositivo estiver estático e não responder, prima sem soltar a tecla ligar/desligar por mais de 7 segundos para reiniciar.

Se isso não resolver o problema, execute o comando Repor definições. No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **GERAL** → **Cópia de segurança e reposição** → **Repor definições** → **REPOR DISPOSITIVO** → **APAGAR TUDO**. Antes de repor os valores de fábrica, lembre-se que deve efectuar uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados no seu dispositivo.

Se o problema continuar, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Não é possível efectuar chamadas

- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone que pretende marcar.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone da chamada a receber.

As outras pessoas não conseguem ouvir a sua voz durante uma chamada

- Certifique-se de que não está a tapar o microfone integrado.
- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.
- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se de que este está correctamente ligado.

O som faz eco durante a chamada

Ajuste o volume premindo a tecla de volume ou desloque-se para outro local.

A rede móvel ou a Internet são desligadas ou a qualidade do áudio é má

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena interna do dispositivo.
- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca, poderá perder a ligação à rede móvel. Podem ocorrer problemas de ligação devido a problemas na antena da operadora. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Quando utiliza o dispositivo enquanto se desloca, os serviços de redes sem fios podem ser desactivados devido a problemas no servidor da operadora.

O ícone da bateria está vazio

A bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria.

A bateria não carrega correctamente (Para carregadores aprovados pela Samsung)

- Certifique-se que o carregador está ligado correctamente.
- Se os terminais da bateria estiverem sujos, a bateria poderá não carregar correctamente ou o dispositivo poderá não ligar. Limpe ambos os contactos dourados e volte a tentar carregar a bateria.
- As baterias de alguns dispositivos não podem ser substituídas pelo utilizador. Para que a bateria seja substituída, visite um Centro de Assistência Samsung.

A bateria descarrega mais rapidamente do que quando a comprei

- Quando a bateria é exposta a temperaturas muito baixas ou muito altas, a carga útil poderá ser reduzida.
- O consumo da bateria aumenta quando utiliza funcionalidades de mensagens ou algumas aplicações, tais como jogos ou a Internet.
- A bateria é um consumível e ao longo do tempo a carga útil irá diminuindo.

O dispositivo está quente ao toque

Quando utiliza aplicações que requeiram mais energia ou quando utiliza aplicações durante longos períodos de tempo, o seu dispositivo pode aquecer. É normal que aconteça e não deverá afectar a vida útil do dispositivo nem o seu desempenho.

Aparecem mensagens de erro ao iniciar a câmara

O seu dispositivo tem de ter memória suficiente disponível e bateria para poder utilizar a aplicação de câmara. Se aparecerem mensagens de erro ao iniciar a câmara, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua-a por uma bateria totalmente carregada.
- Liberte espaço de memória, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Reinicie o dispositivo. Se ainda tiver problemas com a câmara após seguir estas sugestões, contacte um Centro de Assistência Samsung.

A qualidade da fotografia é inferior à da pré-visualização

- A qualidade das suas fotografias pode variar, dependendo do ambiente e das técnicas de fotografia utilizadas.
- Se fotografar em locais escuros, à noite, ou dentro de casa, pode surgir ruído nas imagens ou estas poderão ficar desfocadas.

Aparecem mensagens de erro ao abrir ficheiros de multimédia

Se receber mensagens de erro ou os ficheiros multimédia não forem reproduzidos, ao abri-los no seu dispositivo, tente o seguinte:

- Liberte espaço de memória, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Certifique-se de que o ficheiro de música não está protegido por direitos DRM (Digital Rights Management). Se o ficheiro estiver protegido por DRM, certifique-se de que possui a licença apropriada ou chave para reproduzir o ficheiro.
- Certifique-se de que os formatos de ficheiro são suportados pelo dispositivo. Se um formato de ficheiro não for suportado, tal como DivX ou AC3, instale uma aplicação que o suporte. Para confirmar quais os formatos de ficheiro que o dispositivo suporta, visite *www.samsung.com*

- O seu dispositivo é compatível com fotografias e vídeos capturados pelo dispositivo. As fotografias e vídeos capturados por outros dispositivos podem não funcionar correctamente.
- O seu dispositivo é compatível com ficheiros de multimédia que sejam autorizados pela operadora ou por fornecedores de serviços adicionais. Algum conteúdo que circula na Internet, tais como tons de toque, vídeos ou papéis de parede, poderão não funcionar correctamente.

Não consegue localizar outro dispositivo Bluetooth

- Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth está activada no seu dispositivo.
- Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth está activada no dispositivo a que pretende ligar.
- Certifique-se de que o seu dispositivo e o outro dispositivo Bluetooth se encontram dentro da área máxima de detecção Bluetooth (10 m).

Se as sugestões acima mencionadas não resolverem o problema, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Não consegue estabelecer uma ligação quando o dispositivo está ligado a um computador

- Certifique-se que o cabo USB que está a utilizar é compatível com o seu dispositivo.
- Certifique-se de que possui os controladores apropriados instalados e actualizados no seu computador.
- No caso de ser um utilizador do Windows XP, certifique-se de que tem instalado no seu computador o Windows XP Service Pack 3 ou superior.
- Certifique-se de que tem instalado no seu computador o Samsung Kies ou Windows Media Player 10 ou superior.

O dispositivo não consegue encontrar a sua localização actual

Os sinais de GPS podem estar obstruídos em alguns locais, tal como dentro de casa. Defina o dispositivo para utilizar o Wi-Fi ou a rede móvel para encontrar a sua localização actual nestas condições.

Os dados guardados no dispositivo foram perdidos

Crie sempre cópias de segurança dos seus dados mais importantes guardados no dispositivo. De outro modo, não poderá restaurar os dados se estiverem corrompidos ou se se perderem. A Samsung não se responsabiliza pela perda de dados armazenados no dispositivo.

Existe um pequeno orifício no rebordo do dispositivo

- Este orifício é necessário durante o processo de fabrico e poderá ocorrer um ligeiro desgaste ou vibração das peças.
- Com o tempo, a fricção entre as peças pode causar um ligeiro alargamento deste orifício.

Retirar a bateria

- Para retirar a bateria, **deve** visitar um centro de assistência autorizado através das instruções fornecidas.
- Para sua segurança, **não deve tentar remover** a bateria. Se a bateria não for removida correctamente, poderá danificá-la e ao dispositivo, causar ferimentos em si e/ou tornar o dispositivo pouco seguro.
- A Samsung não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas (seja por contrato ou prejuízo, incluindo negligência) que pode surgir pelo facto de não seguir à risca estes avisos e instruções, além de morte ou ferimentos pessoais causados por negligência da Samsung.

1 Insira a ferramenta para abrir o dispositivo na ranhura entre o ecrã do dispositivo e a tampa traseira.

Depois, comece a separar o ecrã da tampa traseira utilizando a ferramenta para os separar.

2 Continue inserindo a ferramenta e afastando o ecrã da tampa traseira em intervalos de curta distância a toda a volta do dispositivo.

3 Quando o ecrã estiver solto, separe-o do ecrã e da tampa traseira.

Depois, retire a tampa traseira e coloque o ecrã com a face para baixo numa superfície lisa.

4 Afrouxe e retire os parafusos.

5 Desligue o conector da bateria e retire a fita.

6 Remova a bateria.

Algum do conteúdo pode diferir do seu dispositivo, dependendo da região, operadora ou da versão do software, e está sujeito a alterações sem aviso prévio.

www.samsung.com Portuguese. 05/2015. Rev.1.0